


FARGO[®] Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e Manuale di utilizzo

PLT-01724, Rev. 1.1 Aprile 2014

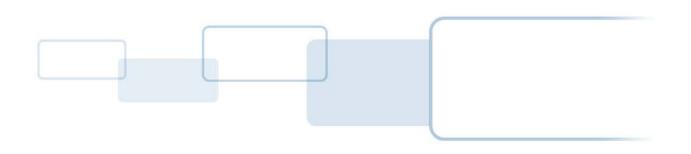

hidglobal.com



Dichiarazione di responsabilità

©2014 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB

Tutti i diritti riservati. Questo documento non può essere riprodotto, divulgato o ripubblicato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di HID Global Corporation.

Marchi di fabbrica

HID GLOBAL, HID e il logo di HID sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HID Global Corporation o dei suoi concessionari negli Stati Uniti e negli altri Paesi.

Riconoscimento dei marchi di fabbrica

È possibile che in questo documento vengano utilizzati altri marchi di fabbrica e nomi commerciali per riferirsi alle entità che ne rivendicano la proprietà e ai nomi dei loro prodotti.

Storico delle revisioni

http://support.hidglobal.com

Il numero di revisione di questo documento sarà aggiornato in modo da rifletterne i cambiamenti, le correzioni, gli aggiornamenti e i miglioramenti.

Numero di controllo della revisione	Data	Descrizione
1.1	Aprile 2014	Rilascio iniziale di documento

HID Soutien à la clientèle mondiale

America del Nord	Europa, Medio Oriente e Africa
15370 Barranca Parkway Irvine, CA 92618 USA 866 607 7339, #6 M-F 7am-6pm CST	Phoenix Road Haverhill, Suffolk CB9 7AE England +44 1440 711 822 M-TH 8:30 – 17:30 GMT F 8:30 – 17:00 GMT
Asia Pacifico	Brasile
19/F 625 King's Road North Point, Island East Hong Kong +852 3160 9833 M-F 9am – 6pm GMT +8	Av Guido Caloi 1985 Prédio 18 São Paulo – SP, CEP : 05802-140 55 11 5514-7110 M-F 9am – 6pm ATC

Pagina 2 di 80 Aprile 2014



Indice

1	Specifiche	6
	1.1 Conformità alle normative	6
	1.1.1 Elenco delle agenzie	6
	1.1.2 Stati Uniti	
	1.1.3 Canada	
	1.2 Messaggi di sicurezza (leggere attentamente)	8
	1.3 Specifiche Tecniche	9
	1.4 Specifiche di funzionamento	
	1.5 Componenti stampante: Nastri di stampa	13
	1.5.1 Tipi di nastro e numero di stampe	14
	1.6 Componenti stampante: Tessere vuote	15
2	Procedure di installazione e impostazione	16
	2.1 Scelta di una collocazione adeguata	16
	2.1.1 Informazioni sulla condensa	16
	2.2 Apertura della confezione e verifica	16
	2.3 Installazione della cartuccia del nastro di stampa	17
	2.4 Inserimento delle tessere vuote nel vassoio di ingresso	18
	2.5 Scelta delle dimensioni delle tessere	20
	2.6 Alimentazione della stampante	22
3	Installazione dei driver di stampa	. 23
	3.1 Istruzioni per l'installazione dei driver	23
4	Funzioni della scheda Preferenze stampante	. 24
	4.1 Scheda tessera	24
	4.1.1 Opzioni cassetta degli attrezzi	25
	4.2 Scheda configurazione	26
	4.2.1 Impostazione lingua	26
	4.3 Scheda calibrazione nastro	27
	4.4 Scheda pulizia stampante	28
	4.4.1 Messaggi di sicurezza (rivedere con attenzione)	29
	4.4.2 Kit di pulizia	30
	4.4.2.1 Strumenti (inclusi nel kit per la pulizia)	30
	4.4.3 Pulizia della testina di stampa	
	4.4.4 Pulizia della platina e dei rulli di alimentazione	31



4	.4.5 Pulizia (della parte esterna della stampante	33
4.5 S	cheda Impos	tazioni avanzate	34
4.6 U	Itilizzo della s	cheda Opzioni dispositivo	39
4	.6.1 Fornitur	e	40
	4.6.1.1	Scheda Opzioni dispositivo (menù a discesa Tipo di nastro)	40
	4.6.1.2	Scheda Opzioni dispositivo (sola scrittura)	41
	4.6.1.3	Crittografare i dati di lavoro	41
4	.6.2 Pannell	i fluorescenti	
	4.6.2.1	Selezione del tipo di pannello fluorescente	42
	4.6.2.2	Creazione di un'immagine fluorescente personalizzata con l'utilizzo di un nastro YMCFKO	43
	4.6.2.3	Configurazione dei dati fluorescenti (panello F dei nastri YMCFKO) con l'utilizzo dell'applicazione	43
4.7 U	Itilizzare la so	cheda Colore immagine	46
4	.7.1 Imposta	zioni avanzate	48
4.8 U	Itilizzo della s	cheda Image Calibrate (Calibrazione immagine)	49
4.9 U	Itilizzo della s	cheda Magnetic Encoding (Codifica magnetica)	50
4	.9.1 Opzioni	di codifica	50
	4.9.1.1	Utilizzo della scheda Magnetic Encoding (Codifica magnetica) – Standard IS	SO51
	4.9.1.2	Modalità Custom Encoding (Codifica personalizzata) o Raw Binary Encodin	g53
4	.9.2 Posizio	namento delle tracce ISO	54
4	.9.3 Stringa	esemplificativa	54
	4.9.3.1	Invio delle informazioni delle tracce	55
4.10	Overla	y / Print Area Tab	57
4.11	Utilizzo	della scheda Pannello resina K	60
4.12	Opzion	e area definita	62
4.13	Utilizzo	della scheda Informazioni stampante	63
Pano	oramica del	sistema – Risoluzione dei problemi	64
5.1 R	tiepilogo della	a sequenza delle operazioni della DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e	64
Riso	luzione dei	problemi	66
		e stampante e tabella messaggi dello schermo	
6	.1.1 Tabella	dei messaggi di errore	68
		ione dei problemi con la tabella dei messaggi di errore	
6	.1.3 Strumei	nti specifici della stampante	75
	6.1.3.1	Altri strumenti specifici della stampante	76

5

6



Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

7	Aggiornamenti del firmware	78
	7.1 Mise à jour d'information	78
8	Supporto tecnico HID Global	79
	8.1 Trovare il numero di serie su una stampante Fargo	79

Aprile 2014 Pagina 5 di 80



1 Specifiche

Lo scopo di questa sezione è fornirvi informazioni dettagliate sulla conformità alle normative, sull'elenco delle agenzie e sulle specifiche tecniche e funzionali delle stampanti per tessere DTC1000Me/DTC1250e//DTC4250e.

1.1 Conformità alle normative

UL	Questa stampante per tessere è elencata tra i dispositivi informatici all'interno della UL 60950-1 (2ª edizione)	
	Numero file: E145118	
	Nota: Questo prodotto deve essere provvisto di un alimentatore di classe 2 presente in elenco con specifiche di almeno 24 V CC, 3,3 A.	
CSA	Il produttore di questo dispositivo è stato autorizzato da UL a presentare la stampante per tessere come certificata CSA in base allo standard CSA C22.2 n. 60950-1-07 2ª edizione	
	Numero file: E145118	
FCC	Questa stampante per tessere è conforme ai requisiti della parte 15 dei regolamenti FCC per i dispositivi digitali di classe A.	
CE	La stampante per tessere è stata verificata e risulta conforme agli standard EN300-330-1, EN300-330-2, EN301-489-1, EN301-489-3, EN55022 classe A, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3, EN60950-1.	
	Nota: In base ai succitati test, il produttore della stampante per tessere certifica che questo dispositivo è conforme alle seguenti direttive del Consiglio europeo, e vi ha pertanto apposto il marchio CE.	
	LVD 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE, R&TTE 1999/5/CE, ROHS2 2011/65/CE	
Ambientali	ENERGY STAR, RoHS2, Cina RoHS, efficienza dell'alimentazione almeno di livello V	

1.1.1 Elenco delle agenzie

Standard su emissioni e immunità	FCC parte 15 classe A, RSS-GEN, RSS 210, CNS 13438, EN55022 classe A, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3, EN300-330-1, EN300-330-2, EN301-489-1, EN301-489-3, GB9254, GB17625
Standard di sicurezza	UL IEC 60950-1 (2a edizione), CSA C22.2 n. 60950-1-07(2 ^a edizione), EN60950-1, GB4943, CNS14336
Elenchi di altre agenzie	CCC, BSMI, KC

Pagina 6 di 80 Aprile 2014



1.1.2 Stati Uniti

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose;
- (2) Questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare anomalie nel funzionamento.

Nota: Questo apparecchio è stato collaudato e risulta essere conforme ai limiti richiesti per i dispositivi digitali di classe A, come descritti nella parte 15 dei regolamenti FCC. Questi limiti sono studiati per offrire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose quando l'apparecchio viene utilizzato in un ambiente commerciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può emanare onde a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. È probabile che l'utilizzo di questo apparecchio nei centri abitati generi interferenze dannose. In questo caso, dovrete risolvere il problema a vostre spese.

IMPORTANTE: I cambiamenti o le modifiche a un trasmettitore intenzionale o non intenzionale non espressamente approvati dai responsabili della conformità potrebbero annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

1.1.3 Canada

Questo dispositivo è conforme agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza standard (s). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Aprile 2014 Pagina 7 di 80



1.2 Messaggi di sicurezza (leggere attentamente)

Simbolo	Istruzioni ai fini della sicurezza
Pericolo:	La mancata osservanza di queste linee guida si traduce in lesioni personali o la morte. Per evitare lesioni personali o la morte: Prima di eseguire un'operazione riferimento i seguenti messaggi di sicurezza. Rimuovere sempre il cavo di alimentazione prima di eseguire procedure di riparazione, se non diversamente specificato. Assicurarsi che solo da personale qualificato eseguire queste procedure.
Attenzione:	Questo dispositivo è elettrostaticamente sensibili. Si può danneggiare il dispositivo se l'esposizione a scariche di elettricità statica. Per evitare danni: Prima di eseguire un'operazione riferimento i seguenti messaggi di sicurezza. Osservare tutti stabilita scariche elettrostatiche (ESD) procedure durante la manipolazione cavi o vicino al Circuito e la testina di stampa Assemblee. Indossare sempre un adeguato dispositivo di messa a terra personale. Rimuovere sempre il Nastro e le Carte dalla Stampante prima di effettuare qualsiasi riparazione, se non diversamente specificato. Rimuovere gioielli e accuratamente le mani pulite prima di lavorare sulla stampante.
Attenzione:	Questo simbolo avverte di un pericolo elettrico che può causare lesioni personali o la morte.
Attenzione:	Per ragioni di sicurezza, non utilizzare Ethernet per un collegamento diretto all'esterno dell'edificio.

Pagina 8 di 80 Aprile 2014



1.3 Specifiche Tecniche

Termine	Funzione
Metodo di stampa	Sublimazione di colore/trasferimento termico della resina
Risoluzione di stampa	300 dpi (11,8 punti/mm); a tono continuo
Colori	Fino a 16,7 milioni di colori/256 sfumature per pixel
Opzioni nastro di stampa	Colori con resina nera e la mascherina del pannello , YMCKO * (500 stampe)
	Colore completo con due pannelli neri in resina e pannello overlay , YMCKOK * (500 stampe)
	A colori half- pannello con resina nera e la mascherina del pannello , YMCKO * (850 stampe)
	A colori half- pannello con due resina nera e la mascherina del pannello , YMCKOK * (500 stampe)
	A colori half- pannello con due resine due pannelli di sovrapposizione e nero , YMCKOKO * (500 stampe)
	Colori con pannello fluorescenti , resina pannello nero e overlay , YMCFKO * (500 stampe)
	Colori con fluorescenti , due pannelli in resina nera e pannello overlay YMCFKOK * (400 stampe)
	Resina pannello nero e overlay , KO * (1250 copie)
	Sublimazione di colore nero e sovrapposizione di stampa , BO * (1250 copie)
	Resina nera (standard e premium) (3000 copie)
	Verde resina , blu , rosso, bianco (1000 stampe)
	Argento Resina (2000 copie)
	Oro resina (1000 stampe)
	Riscrivere la tecnologia - è richiesto alcun nastro
	* Indica il tipo di nastro e il numero di pannelli nastro stampato dove Y = Giallo , M = magenta , C = ciano , K = resina nera, O = Overlay , F = fluorescenti Resina

Aprile 2014 Pagina 9 di 80





Termine	Funzione
Velocità di stampa	6 secondi a tessera (K*)
	8 secondi a tessera (KO*)
	16 secondi a tessera (YMCKO*)
	24 secondi a tessera (YMCKOK*)
	La velocità di stampa è approssimativa e viene misurata a partire dal momento in cui una tessera entra nella stampante fino al momento in cui viene espulsa.
	Le velocità di stampa non comprendono i tempi di codifica o il tempo necessario al PC per elaborare l'immagine.
	Il tempo di elaborazione varia in base alla dimensione del file, al tipo di CPU, alle dimensioni della RAM e al quantitativo di risorse disponibili al momento della stampa.
	* Indica il tipo di nastro e il numero di pannelli del nastro stampati. Y = giallo, M = magenta, C = ciano, K = resina nera, O = pannello di protezione, F = resina fluorescente
Dimensioni e tipo di	CR-80 (3,375" L x 2,125" l/85,6 mm L x 54 mm l)
schede supportate	CR-79 (3,313" L x 2,063" /84,1 mm L x 52,4 mm)
Dimensioni consentite	CR-80 da bordo a bordo (3,36" L x 2,11" l/85,3 mm L x 53,7 mm l)
delle tessere standard	CR-79 (3,3" L x 2,04" I/83,8 mm L x 51,8 mm I)
Spessore delle tessere accettato	0,009"-0,040"/9 mil-40 mil/0,229 mm-1,016 mm
Tipi di tessere accettate	Tessere di PVC o poliestere con finitura lucida in PVC; resina monocromatica necessaria per le tessere 100% poliestere; tessere a memoria ottica con finitura in PVC; riscrivibili
Capienza del vassoio di	100 tessere (0,030"/0,762 mm) DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e
ingresso delle tessere	200 tessere (0,030"/0,762 mm) DTC42500e (doppio vassoio)
Capienza del vassoio di	100 tessere (0,030"/0,762 mm) DTC4250e
uscita delle tessere	30 tessere (0,030"/0,762 mm) DTC1250e
Capienza del vassoio di scarto delle tessere	100 tessere (0,030"/0,762 mm). È necessario un vassoio con ingresso e uscita sullo stesso lato
Pulizia delle tessere	Rullo per la pulizia delle tessere integrato nella cartuccia del nastro.
	I nastri nuovi contengono un rullo per la pulizia.
Memoria della stampante	32 MB RAM
	L

Pagina 10 di 80 Aprile 2014



Termine	Funzione
Sistemi operativi	Windows® XP/Vista™ (32 bit e 64 bit)/Server 2003 e 2008/Windows® 7 (32 e 64 bit)/Windows® 8 (32 e 64 bit)/Linux®
Interfaccia	USB 2.0 e Ethernet con server di stampa interno
Temperatura di funzionamento	da 65 a 80 °F/da 18 a 27 °C
Umidità	20-80% senza condensa
Peso	Solo fronte: 8 lbs. /3,63 kg; fronte retro: 10 lbs. /4,54 kg
Elenco delle agenzie	Sicurezza: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), e CE; EMC; FCC classe A, CRC c1374, CE (EN 55022 classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KCC
Tensione di alimentazione	100-240 VCA, 1,6 A
Frequenza di alimentazione	50 Hz/60 Hz
Garanzia	Stampante: due anni; testina di stampa: due anni, illimitata con UltraCard™
Opzioni di codifica	lettore 125 kHz (HID Prox)
supportate	codificatore in lettura/scrittura 13,56 MHz (iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A/B, ISO 15693);
	Il codificatore di smart card a contatto legge da e scrive su tutte le memorie ISO7816 $1/2/3/4$, sulle smart card dotate di microprocessore $(T=0,T=1)$ e le tessere sincrone
	Codifica banda magnetica ISO, coercitività doppia, alta e bassa, tracce 1, 2 e 3
Opzioni	Ethernet su cavo singolo e interfaccia USB 2.0 per stampa e codifica in linea
	La codifica Ethernet su cavo singolo è disponibile solo per la codifica di smart card a contatto e iCLASS
	Modulo di stampa fronte retro – opzionale
	Codifica Smart Card (a contatto/senza contatto) – opzionale
	Codifica della banda magnetica – opzionale
	Kit di pulizia della stampante
Software	FARGO Workbench Diagnosis Utility

Aprile 2014 Pagina 11 di 80





Termine	Funzione
Schermo	Pulsanti di stato a colori (DTC1250e, DTC4250e) Schermo grafico (DTC4250e)
Metodo di stampa	Sublimazione / Resina trasferimento termico

Pagina 12 di 80 Aprile 2014




1.4 Specifiche di funzionamento

Per ottenere una stampa direct-to-card di alta qualità, questa stampante per tessere utilizza due tecnologie di stampa diverse ma molto simili: quella a sublimazione di colore e quella a trasferimento termico di resina.

1.5 Componenti stampante: Nastri di stampa

La stampante può utilizzare sia la sublimazione del colore che il trasferimento termico della resina per stampare immagini direttamente su tessere vuote. Dal momento che la sublimazione del colore e il trasferimento termico della resina hanno vantaggi specifici diversi, i nastri di stampa sono disponibili solo con resina, solo per la sublimazione del colore o con entrambe le tecnologie.

Per facilitarvi nel distinguere i differenti nastri, esiste un codice utilizzato per indicare il tipo di pannelli presenti su ogni nastro. Il codice è il seguente:

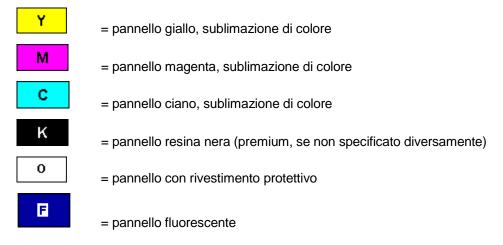

Aprile 2014 Pagina 13 di 80



1.5.1 Tipi di nastro e numero di stampe

La tabella seguente elenca i tipi di nastro e il numero di stampe che di solito vengono effettuate per ogni modello di stampante.

Nastro	DTC1000Me	DTC1250e	DTC4250e
YMCKO – Colori/resina nera / protettivo	N/A	500	500
YMCKO metà pannello a colori (1/2) / resina nera / protettivo	N/A	850	850
YMCFKO – Colori/fluorescente UV / resina nera / protettivo	N/A	N/A	500
YMCKK – Colori / 2 resina nera	N/A	N/A	N/A
YMCKOK – Colore / 2 resina nera/protettivo	N/A	500	500
YMCFKOK – Colori/fluorescente UV /2 resina nera/protettivo	N/A	N/A	400
YMCKOK - Mezza Panel-Full Color (1/2) / 2 Resina Nero / Overlay	N/A	275	N/A
YMCKOKO - Mezza Panel-Full Color (1/2) / 2 Resina Nero / Overlay 2	N/A	225	N/A
K – Resina standard	3000	3000	3000
K – Resina premium	3000	3000	3000
Resina colorata	2000	2000	2000
KO – Resina nera premium/protettivo	1250	1250	1250
BO – Nero subl. / protettivo	1250	1250	1250
Nessuno – riscrivibile	Supported	Supported	Supported

Pagina 14 di 80 Aprile 2014



1.6 Componenti stampante: Tessere vuote

Tipo	Descrizione
Dimensioni tessera	La stampante accetta tessere standard di dimensioni CR-79 e CR-80.
Superficie delle tessere	Per essere adatte, le tessere devono avere una superficie lucida in PVC senza impronte digitali, polvere o altri tipi di agenti contaminanti. Inoltre, per consentire un trasferimento omogeneo del colore da parte della stampante, la superficie delle tessere deve essere completamente liscia e uniforme. Alcuni tipi di tessere di prossimità hanno una superficie irregolare che non consente un trasferimento omogeneo del colore.
	Alcuni tipi di smart card hanno chip lievemente in rilievo che non consentono un trasferimento omogeneo del colore.
Tessere UltraCard™	La linea di prodotti UltraCard™, disponibile unicamente come parte delle soluzioni per il rilascio di tessere HID Global Fargo, ha una reputazione consolidata fra i rivenditori e gli utenti finali grazie all'eccellente qualità costruttiva.
	Le UltraCard sono disponibili vuote o in varie configurazioni che comprendono bande magnetiche, ologrammi personalizzati e altre caratteristiche anticontraffazione
	UltraCard™ Premium è la tessera preferita per le applicazioni Direct-to-Card (DTC®) che necessitano di una qualità superiore. I materiali con cui sono costruite le UltraCard Premium offrono la massima durevolezza, flessibilità e resistenza, garantendo una stampa di alta qualità e risoluzione per le applicazioni che richiedono laminazioni e nastri con pannelli fluorescenti.
	Le UltraCard™ in PVC sono tessere di media durata adatte a una finitura patinata di qualità fotografica. Queste tessere sono pulite e senza graffi, consentono stampe di alta qualità e allungano la durata della testina di stampa.

Aprile 2014 Pagina 15 di 80



2 Procedure di installazione e impostazione

In questa sezione si descrivono l'installazione e l'impostazione della stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e.

2.1 Scelta di una collocazione adeguata

Seguite queste linee guida:

Collocate il dispositivo in un luogo con un'adeguata circolazione dell'aria per evitare surriscaldamenti interni.

Utilizzate le dimensioni della stampante per avere un'idea dello spazio libero minimo da lasciare. Nota: Lasciate sufficiente spazio libero davanti al dispositivo per poterlo sistemare comodamente con i coperchi aperti.

Non installate il dispositivo vicino a fonti di calore come radiatori o bocchette dell'aria o in un luogo esposto alla luce solare diretta, a un quantitativo eccessivo di polvere, a vibrazioni meccaniche o a urti.

2.1.1 Informazioni sulla condensa

Se il dispositivo viene trasportato da un luogo freddo a uno caldo, o collocato in una stanza molto umida, al suo interno potrebbe formarsi della condensa. La qualità della stampa potrebbe peggiorare.

Lasciate il dispositivo scollegato in una stanza calda e secca per diverse ore prima dell'utilizzo per lasciare evaporare la condensa.



Attenzione: Per motivi di sicurezza, l'Ethernet non è pensato per connessioni dirette fuori da un edificio.

2.2 Apertura della confezione e verifica

Quando sballate la stampante, controllate la confezione per verificare che non sia stata danneggiata durante il trasporto. Assicuratevi che oltre al dispositivo siano presenti tutti gli accessori in dotazione.

Verificate che siano presenti i seguenti oggetti:

- Alimentatore
- Cavo di alimentazione US/UE
- Cavo USB (2.0)
- CD di installazione del software
- Manuale di utilizzo della stampante per tessere
- Garanzia, dichiarazione di conformità

Pagina 16 di 80 Aprile 2014



2.3 Installazione della cartuccia del nastro di stampa

Per funzionare correttamente, le stampanti Fargo hanno bisogno di ricambi altamente specializzati.

La stampante Fargo DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e utilizza un sistema a cartuccia unica monouso.

Per allungare al massimo la durata della stampante, la sua affidabilità e la qualità di stampa, dovete utilizzare solo ricambi certificati da Fargo.


Se utilizzate ricambi non certificati da Fargo renderete nulla la garanzia, dove ciò non sia proibito dalla legge.

Per ottenere tessere ben stampate, raccomandiamo di pulire la stampante ogni volta che cambiate il nastro.


I nastri di stampa con sola resina sono costituiti da un rotolo continuo di un unico colore. Non viene fornito un pannello di protezione (O) perché le immagini stampate con la resina non ne hanno bisogno.

Passo Procedura

- 1 Aprire notato cassetto.
- 2 Inserire la cartuccia di stampa nella stampante.

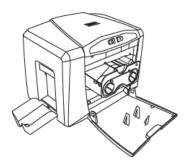

DTC1250e/DTC1000Me

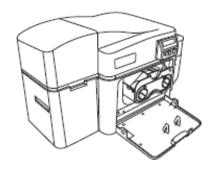

DTC4250e with Flipper Module

3 Chiudere il coperchio anteriore.



DTC1250e/DTC1000Me



DTC4250e with Flipper Module

Aprile 2014 Pagina 17 di 80



2.4 Inserimento delle tessere vuote nel vassoio di ingresso

Le stampanti Fargo DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e sono in grado di stampare tessere inserite singolarmente o prelevate in continuo (modalità batch). Per stampare una tessera inserendola singolarmente, togliete tutte le tessere dal vassoio di alimentazione, chiudete lo sportello del vassoio e posizionate una tessera nella fessura per l'alimentazione singola (che può essere utilizzata ripetutamente).

Passo Procedura

Le tessere vanno caricate con il lato da stampare rivolto verso il basso e (se applicabile) la banda magnetica rivolta verso l'alto e verso la parte anteriore della stampante.



Informazioni: Non inserite nella stampante tessere che presentino una superficie contaminata, opaca o irregolare.

Stampare su questo tipo di tessere può dare luogo a una bassa qualità di stampa e ridurre notevolmente la durata della testina di stampa.

Fra i tipi di tessere accettate ci sono quelle in PVC o con finitura in PVC.

Le tessere vengono espulse nel vassoio di uscita o in quello di scarto.

Ogni vassoio di ingresso contiene 100 tessere.

Alcuni tipi di smart card hanno chip lievemente in rilievo che non consentono un trasferimento omogeneo del colore. Progettate le tessere in modo da lasciare un po' di spazio bianco intorno al chip.

Per stampare le tessere inserendole singolarmente, togliete tutte le tessere dal vassoio di ingresso e chiudete lo sportello del vassoio. Posizionate una tessera nella fessura per l'alimentazione singola (che può essere utilizzata ripetutamente).

2 Aprite lo sportello del vassoio di ingresso delle tessere.



3 Premete la leva di carica delle tessere verso il basso finché il vassoio non si blocca restando in posizione.




Pagina 18 di 80 Aprile 2014




Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

4 Caricate un massimo di 100 tessere nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso il basso.

Se utilizzate tessere con banda magnetica, questa deve essere rivolta verso l'alto e verso la parte anteriore della stampante.

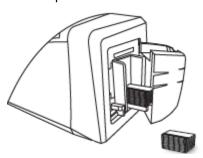

5 Chiudete lo sportello del vassoio di ingresso delle tessere e la leva di carica scatterà in posizione di stampa.

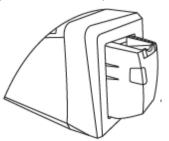

Aprile 2014 Pagina 19 di 80



2.5 Scelta delle dimensioni delle tessere

La stampante utilizza tessere standard di dimensioni CR-79 e CR-80.

Per impostare la dimensione delle tessere, attenetevi alla seguente procedura nella stampante e nel driver della stampante.

Passo Procedura

1 Aprite lo sportello anteriore e localizzate l'interruttore.



2 Se utilizzate tessere CR-79, spostate l'interruttore sulla SINISTRA.




Pagina 20 di 80 Aprile 2014




Passo Procedura

3 Se utilizzate tessere CR-80, spostate l'interruttore sulla DESTRA.

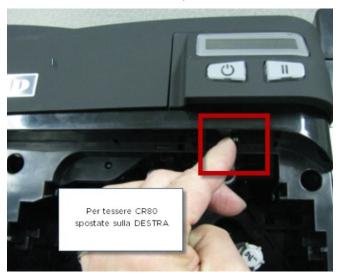

4 Scegliete la dimensione delle tessere desiderata da **Printing Preferences** (**Preferenze di stampa**).

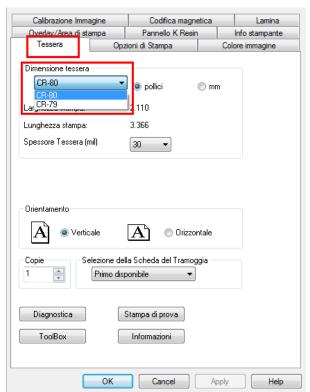

Aprile 2014 Pagina 21 di 80



2.6 Alimentazione della stampante

Per alimentare la stampante, seguite questa procedura.


Nota: Non collegate il cavo USB della stampante finché non vi viene chiesto di farlo nel corso dell'installazione dei driver.

Passo Procedura

1 Collegate il cavo dell'adattatore CA al retro della stampante



- 2 Collegate il cavo con la spina all'adattatore CA.
- 3 Collegate la spina dell'adattatore CA a una presa di corrente standard da 100-240 VCA.
- 4 Accendete la stampante premendo il pulsante di accensione.

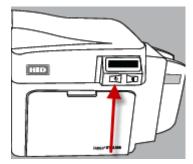

Nota: La stampante si disattiva quando va in 'sospensione', ma si riattiva automaticamente quando riceve documenti da stampare.

Pagina 22 di 80 Aprile 2014



3 Installazione dei driver di stampa

In questa sezione sono illustrati i requisiti di sistema e le procedure standard per l'installazione dei driver di stampa. I requisiti sono elencati di seguito. Il driver di stampa della DTC1000Me/DTC1250e//DTC4250e supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows Vista 32 bit con SP2
- Windows Vista 64 bit con SP2
- Windows XP 32 bit con SP3
- Windows Server 2003 (R1) 32 bit
- Windows Server 2008 (R1) 32 bit con SP2
- Windows Server 2008 (R1) 64 bit con SP2
- Windows Server 2008 R2
- Windows 7 32 bit e 64 bit
- Windows 8 32 bit e 64 bit

Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati, visitate http://www.hidglobal.com/support.

3.1 Istruzioni per l'installazione dei driver

Per avviare la procedura di installazione, inserite il CD contenente i driver nel computer e seguite le istruzioni sullo schermo.

Passo Procedura

- 1 Selezionate Installazione driver stampante per avviare la procedura di installazione.
- 2 Selezionate Programma Fargo Workbench per installare il programma diagnostico.
- 3 In tutte le versioni di Windows è necessario possedere privilegi da amministratore.
- Per modificare le impostazioni del driver di stampa una volta terminata l'installazione, selezionate Preferenze stampante in Stampanti e fax.
- 5 Utilizzate le frecce a discesa per modificare le impostazioni di stampa.

Aprile 2014 Pagina 23 di 80



4 Funzioni della scheda Preferenze stampante


Questa sezione offre una panoramica della scheda Printing Preferences (Preferenze di stampa).

4.1 Scheda tessera

La scheda Carta fornisce opzioni che definiscono le caratteristiche di base di una carta - la dimensione e l'orientamento.

La scheda Carta consente inoltre di accedere alle utility utili e informazioni:

- Diagnostica
- Stampa di prova
- ToolBox
- Informazioni su

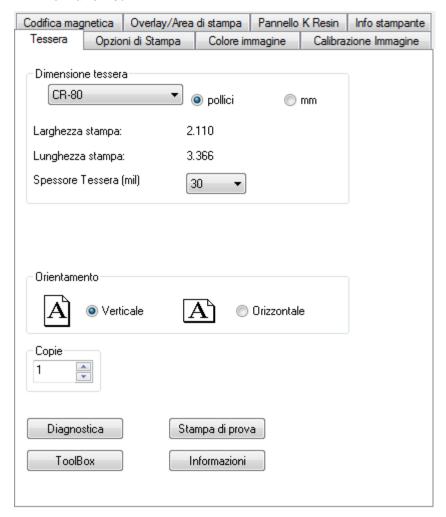

Pagina 24 di 80 Aprile 2014



L'area di formato della carta comprende i seguenti campi:

- Selezionate CR-80 (ISO ID-1) o CR-79 come dimensioni tessera.
- Cliccate su pollici o mm per scegliere l'unità di misura desiderata.
- Selezionate Larghezza di stampa o Lunghezza di stampa per scegliere le dimensioni della tessera desiderate.
- Selezionate lo Spessore tessera (mil) adeguato alle dimensioni.
- Scegliete Verticale per l'orientamento verticale e Orizzontale per l'orientamento orizzontale.
- Selezionate il numero delle copie. Selezionate il corretto vassoio di alimentazione.
- Cliccate su **Diagnostica** per aprire l'utility Workbench.
- Cliccate sul pulsante Stampa di prova per inviare una stampa di prova alla stampante.
- Cliccate sul pulsante Informazioni per mostrare le informazioni su copyright, versione, e codice della data relative al driver della stampante.
- Cliccate sul pulsante **Cassetta degli attrezzi** per accedere alle voci Configurazione, Calibrazione nastro, Pulizia stampante e Impostazioni avanzate.
- Nota: Per ulteriori informazioni su Diagnostica e Cassetta degli attrezzi leggete di seguito.

4.1.1 Opzioni cassetta degli attrezzi

Fare clic sul pulsante Casella degli strumenti per accedere alle opzioni Toolbox.

- Configurazione
- Calibra nastro
- Stampante Clean
- Impostazioni avanzate




Aprile 2014 Pagina 25 di 80




4.2 Scheda configurazione

Questa voce serve a mostrare le funzionalità opzionali installate, monitorare gli eventi e impostare la lingua del driver e dello schermo della stampante.

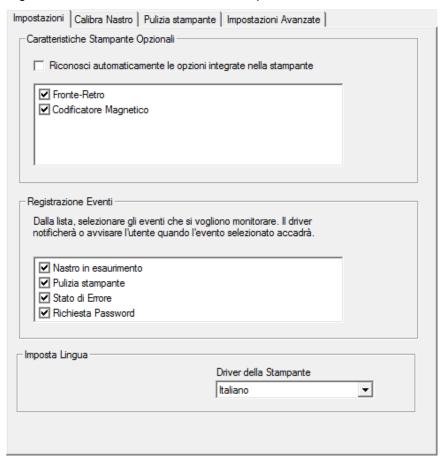

4.2.1 Impostazione lingua

Per cambiare lingua, selezionate quella che preferite, cliccate due volte su OK e aprite il driver nella nuova lingua.

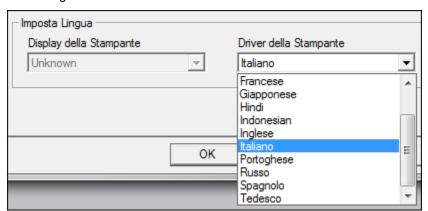

Pagina 26 di 80 Aprile 2014




4.3 Scheda calibrazione nastro

Il pulsante Calibrate (Calibrazione) invia l'istruzione per la calibrazione del nastro alla stampante. Seguite la procedura che segue per preparare la stampante.

Passo Procedura

- 1 Togliete la cartuccia del nastro dalla stampante.
- 2 Chiudete lo sportello anteriore della stampante.
- 3 Selezionate la scheda Calibrate Ribbon (Calibrazione nastro).
- 4 Cliccate su Calibrate (Calibrazione).

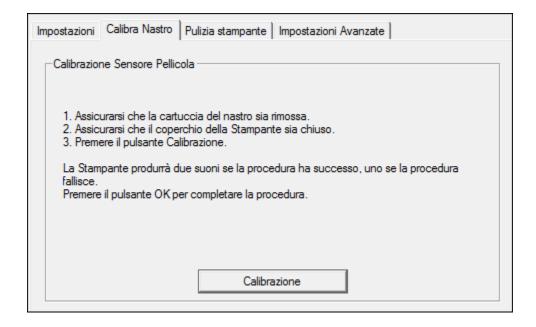


Aprile 2014 Pagina 27 di 80



4.4 Scheda pulizia stampante

Di seguito viene descritto il funzionamento del pulsante presente sulla scheda Clean Printer (Pulizia stampante).

Pulsante clean: Avvia la procedura di pulizia. Seguire le istruzioni sulla pagina per preparare la stampante.

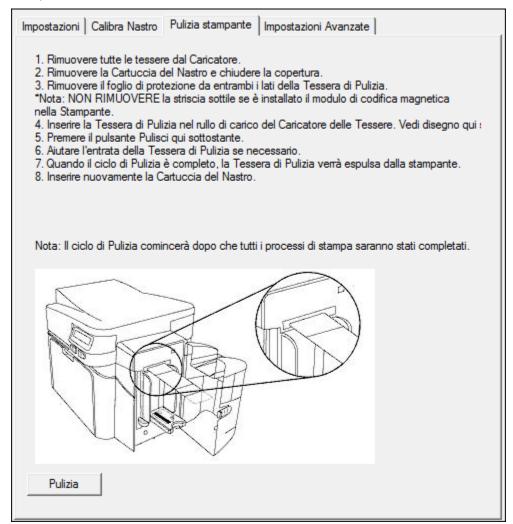

Pagina 28 di 80 Aprile 2014



4.4.1 Messaggi di sicurezza (rivedere con attenzione)

Simbolo	Istruzioni fondamentali ai fini della sicurezza
Pericolo:	Non seguire queste istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o la morte.
	Le informazioni che trattano di potenziali rischi per la sicurezza sono indicate con un simbolo di avvertimento (come mostrato a sinistra).
	Per evitare lesioni alle persone, prima di effettuare un'operazione preceduta da questo simbolo, consultate le seguenti avvertenze per la sicurezza.
	Per evitare lesioni alle persone, rimuovete sempre il cavo di alimentazione prima di effettuare riparazioni, salvo quando specificato diversamente.
	Per evitare lesioni alle persone, assicuratevi che tali procedure siano svolte da personale qualificato.
Attenzione:	Questo dispositivo è sensibile all'elettricità statica. Se esposto a scariche di elettricità statica potrebbe danneggiarsi.
4	Le informazioni che trattano di potenziali rischi per la sicurezza legati all'elettricità statica sono indicate con un simbolo di avvertimento (come mostrato a sinistra).
	Per evitare danni all'apparecchio o ai supporti, prima di effettuare un'operazione preceduta da questo simbolo, consultate le seguenti avvertenze per la sicurezza.
	Per evitare danni all'apparecchio o ai supporti, osservate tutte le procedure riconosciute per scaricare l'elettricità statica (ESD) mentre maneggiate cavi all'interno o in prossimità dei circuiti stampati e della testina di stampa.
	Per evitare danni all'apparecchio o ai supporti, indossate sempre un dispositivo con messa a terra adeguato (ad es. un braccialetto antistatico di alta qualità).
	Per evitare danni all'apparecchio o ai supporti, rimuovete sempre i nastri e le tessere dalla stampante prima di effettuare qualsiasi tipo di riparazione, salvo quando specificato diversamente.
	Per evitare danni all'apparecchio o ai supporti, prima di lavorare sulla stampante sfilate eventuali gioielli dalle dita o dalle mani, e lavatele bene per eliminare residui di grasso o polvere.

Aprile 2014 Pagina 29 di 80



4.4.2 Kit di pulizia



Attenzione: Come per qualsiasi dispositivo elettronico, i componenti interni della stampante, ad esempio la testina di stampa, possono danneggiarsi se esposti a scariche di elettricità statica. Per evitare danni, indossate sempre un dispositivo con messa a terra adeguato, come un braccialetto antistatico (con resistore integrale) collegato a una messa a terra ESD.

4.4.2.1 Strumenti (inclusi nel kit per la pulizia)

Questo kit per la pulizia fornisce gli strumenti e le istruzioni necessarie per la manutenzione della vostra stampante/codificatore Fargo DTC1250e, DTC1000Me, DTC4250e. Le procedure di pulizia che seguono richiedono meno di 10 minuti.

Descrizione	Strumenti (immagini)
Quattro (4) bastoncini cotonati per la pulizia della testina di stampa inumiditi con alcol isopropilico al 99,99%.	
Tre (3) Tessere Inumidite con Alcol isopropilico al 99,99% per pulire la platina della stampante e i rulli di alimentazione.	
Dieci (10) tessere per la pulizia con rivestimento adesivo da utilizzare per la pulizia della platina dei rulli di alimentazione.	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE

Pagina 30 di 80 Aprile 2014



4.4.3 Pulizia della testina di stampa



Attenzione: Spegnete la stampante e scollegate il cavo di alimentazione.

Passo Procedura

- 1 Rimuovete la cartuccia con il nastro.
- Aprite i **bastoncini cotonati per la pulizia della testina di stampa**. Rompetene uno per inumidire la punta.
- 3 Passate la punta avanti e indietro sulla testina di stampa. Lasciate asciugare completamente prima di stampare.



4.4.4 Pulizia della platina e dei rulli di alimentazione

Effettuate questa procedura ogni 1000 stampe circa per mantenere una buona qualità di stampa.

Nota: I rulli di alimentazione spostano le tessere durante la procedura di stampa. I rulli devono essere puliti per evitare che le tessere si inceppino o si contaminino. La procedura di pulizia consentirà di ottenere una migliore qualità di stampa, aumentando la durata della testina di stampa.

Passo Procedura

1 Aprite lo sportello frontale della stampante, rimuovete il nastro di stampa e richiudete lo sportello.

Rimuovete tutte le tessere dal vassoio di ingresso della stampante.



Aprile 2014 Pagina 31 di 80




Passo Procedura

- Utilizzate una tessera per la pulizia contenuta nel kit rimuovendo il rivestimento adesivo da entrambi i lati.
 - Se la vostra stampante ha un codificatore magnetico installato, assicuratevi di lasciare la piccola striscia sulla parte alta della tessera per la pulizia.
 - Questa piccola striscia serve a proteggere la testina magnetica dagli adesivi presenti sulla tessera per la pulizia.




3 Inserite la tessera per la pulizia nell'ingresso per l'alimentazione manuale finché non si blocca.

Se la vostra stampante ha un codificatore magnetico, dovete inserire la tessera per la pulizia con il lato stampato rivolto verso l'alto e con la piccola striscia rivolta verso la parte anteriore della stampante.

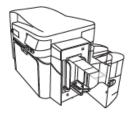


- Dal vostro computer, aprite il driver della stampante e selezionate **Printing Preferences** (Preferenze di stampa).
- 5 Cliccate su Cassetta degli attrezzi.

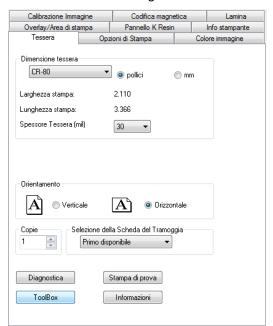

Pagina 32 di 80 Aprile 2014



- 6 Selezionate la scheda Clean Printer (Pulizia stampante).
- 7 Cliccate su Clean (Pulisci) (immagine sopra).

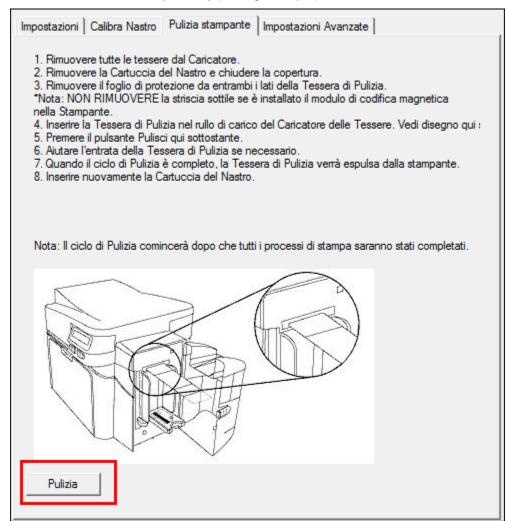

- La stampante preleva la tessera per la pulizia. La stampante esegue la procedura automatica di pulizia.
- Questa procedura è studiata per pulire a fondo la platina e i rulli di alimentazione delle tessere all'interno della stampante.

4.4.5 Pulizia della parte esterna della stampante

Per pulire la stampante, utilizzate solo un panno in microfibra. Non sgocciolate acqua nella stampante. Asciugate bene prima di stampare.

Nota: La stampante ha un involucro resistente che dovrebbe mantenere la sua lucentezza e aspetto per molti anni.

Aprile 2014 Pagina 33 di 80



4.5 Scheda Impostazioni avanzate

Utilizzate la scheda Advanced Settings (Impostazioni avanzate) per regolare le impostazioni interne della stampante, che sono personalizzate in fabbrica e salvate direttamente nella memoria della stampante.

Nota: Potete selezionare Restore Defaults (Ripristina Predefiniti) per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Cambiamento dei valori delle impostazioni del firmware.

Colonna impostazioni: Mostra il nome dell'impostazione

Colonna predefinito: Mostra il valore predefinito dell'impostazione

Colonna attuale: Mostra il valore attuale dell'impostazione

Cambiate il valore cliccando su di esso per attivare la casella di selezione o digitando il nuovo valore.

Pulsante applica: Applica le modifiche ai valori.

Pulsante ripristina predefiniti: Ripristina i valori predefiniti.

Impostazioni Calibra Nastro Pulizia stampante Impostazioni Avanzate			
Corrente			
3064			
12	=		
-4			
-4			
8			
-21			
0			
177			
10			
5			
1			
	3064 12 -4 -4 8 -21 0 177		

Pagina 34 di 80 Aprile 2014

Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

Impostazione	Opzione
Intensità colore immagine	Utilizzate questa opzione per impostare l'intensità complessiva dell'immagine stampata aumentando o diminuendo il calore impiegato dalla testina durante la stampa.
	Informazioni: Se il valore impostato è troppo alto, il nastro potrebbe incepparsi o addirittura rompersi.
Punto d'inizio codifica magnetica	Utilizzate questa opzione per spostare il punto da cui la stampante inizia a codificare i dati sulla banda magnetica della tessera.
	Informazioni:Se il valore negativo impostato è troppo alto, la stampante potrebbe iniziare a codificare prima che la banda magnetica raggiunga la testina di codifica.
	Il range di regolazione massimo è +/- 80.
	Ogni incremento è uguale a 0,01".
Ritardo sospensione	Attraverso il timer di sospensione potete stabilire dopo quanti minuti di inattività la stampante entra nella modalità di sospensione a risparmio energetico.
Posizionamento orizzontale stampa	Utilizzate questa opzione per regolare la posizione orizzontale o longitudinale dell'immagine stampata sulla tessera (in modo che appaia centrata).
	Informazioni:Se viene impostato un valore negativo troppo alto, il nastro di stampa potrebbe rompersi.
Stampa fine della scheda	Utilizzate questa opzione per ridurre o aumentare l'area stampabile complessiva. Serve a ottimizzare la stampa da bordo a bordo verso il bordo posteriore della tessera.
	Il range di regolazione massimo è +/- 127.
	Ogni incremento è uguale a 0,01".
Posizionamento verticale stampa	Utilizzate questa opzione per regolare la posizione verticale dell'immagine stampata sulla tessera in modo che appaia centrata. Il range di regolazione massimo è +/- 127.
	Ogni incremento è uguale a 0,01".

Aprile 2014 Pagina 35 di 80





Impostazione	Opzione
Intervallo pulizia	Utilizzate questa opzione per stabilire dopo quante tessere stampate la stampante mostrerà un messaggio indicante la necessità di effettuare la procedura di pulizia.
	Il valore predefinito è 3000 tessere.
Calibrazione nastro	Questo valore dipende dalla calibrazione e non va modificato.
verde	Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Livello LED verde	Questo valore dipende dalla calibrazione e non va modificato.
nastro	Nota : Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Calibrazione nastro blu	Questo valore dipende dalla calibrazione e non va modificato.
	Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Livello LED blu nastro	Questo valore dipende dalla calibrazione e non va modificato.
	Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Tensione nastro di stampa	Questa opzione serve ad aumentare o diminuire la tensione (trascinamento) sul nastro durante la stampa.
Regolazione posizione iniziale ribaltatore	Questo valore dipende dalla calibrazione e non va modificato. Se l'unità fronte retro è stata sostituita e non è stata calibrata, potrebbe essere necessario dover cambiare questo valore.
	Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Regolazione altezza lam. rib.	Questo valore dipende dalla calibrazione e non va modificato. Se l'unità fronte retro è stata sostituita e non è stata calibrata, potrebbe essere necessario dover cambiare questo valore.
	Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Compensazione voltaggio magn. Hi-Co	Questa opzione modifica il voltaggio della testina magnetica. Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Compensazione voltaggio magn. Lo-Co	Questa opzione cambia il voltaggio della testina magnetica. Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.

Pagina 36 di 80 Aprile 2014

Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

Impostazione	Opzione
Contrasto schermo OLED	Utilizzate questa opzione per aumentare o diminuire il contrasto dello schermo OLED della stampante (se applicabile).
(contrasto dello schermo)	
Regolazione calore resina	Utilizzate questa regolazione per il testo e i codici a barre in resina nera se appaiono sbiaditi o troppo chiari/scuri.
	Il range di regolazione massimo è +/- 100.
	Nota: Questa impostazione può essere utile per ritoccare il trasferimento della resina relativo a testi e codici a barre.
Resistenza Testina	Viene impostata in fabbrica. Se sostituite la scheda madre o la testina di stampa, allora modificate il valore.
	Localizzate il numero di impostazione della testina di stampa sul fondo della testina di stampa.
	Il numero ha il formato R=XXXX.
Regolazione posizione iniziale testina	Questo valore dipende dalla calibrazione e non va modificato. Se il gruppo con la testina di stampa è stato sostituito, potrebbe essere necessario dover cambiare questo valore.
	Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Regolazione contatto testina	Questo valore dipende dalla calibrazione e non va modificato. Se il gruppo con la testina di stampa è stato sostituito, potrebbe essere necessario dover cambiare questo valore.
	Nota: Questa è un'impostazione di fabbrica e non andrebbe cambiata se non sotto la supervisione di un tecnico.
Regolazione calore cancellazione	Modificare la Posizione iniziale flipper per le tessere sovrascrivibili se necessario.
	Aumentate il valore di Current Setting (Impostazione attuale) per utilizzare più calore nella procedura di cancellazione.
	0
	Diminuite il valore di Current Setting (Impostazione attuale) per utilizzare meno calore nella procedura di cancellazione.
	Informazioni: Erase Heat Offset (Regolazione calore cancellazione) permette all'utente di regolare il livello di calore della testina di stampa durante la procedura di cancellazione. Per un corretto procedimento di cancellatura è necessario applicare il livello adeguato di temperatura. Questa impostazione andrebbe modificata per ottenere una cancellazione appropriata.

Aprile 2014 Pagina 37 di 80





Impostazione	Opzione
Impostazione Regolazione calore scrittura	Regola la temperatura di scrittura per le tessere riscrivibili. Aumentate il valore di Current Setting (Regolazione attuale) per utilizzare più calore nella stampa delle tessere riscrivibili. O Diminuite il valore di Current Setting (Regolazione attuale) per utilizzare meno calore nella stampa delle tessere riscrivibili. Informazioni: Write Heat Offset (Regolazione calore scrittura) permette all'utente di controllare il livello di calore della testina di stampa durante le operazioni di scrittura. Per un corretto
	procedimento di scrittura è necessario applicare il livello adeguato di temperatura.

Pagina 38 di 80 Aprile 2014



4.6 Utilizzo della scheda Opzioni dispositivo

Cliccate sulla scheda Opzioni di Stampa per visualizzare la finestra mostrata in basso.



- Cliccate su **Controlla nastri prima di stampare** per verificare che il tipo di nastro selezionato corrisponda al nastro installato nella stampante.
- Il driver di stampa cambierà il tipo di nastro perché corrisponda. La finestra di dialogo indica che l'impostazione attuale è stata modificata o che il tipo di nastro selezionato è corretto.
- Selezionate questa opzione per ruotare di 180 gradi l'immagine sulla parte anteriore della tessera (una volta stampata).
- Selezionate questa opzione per ruotare di 180 gradi l'immagine sulla parte posteriore della tessera (una volta stampata).
- Utilizzate questa opzione per disabilitare le funzioni di stampa.
- Utilizzate l'opzione **Tipo di nastro** per selezionare i nastri di stampa.
- Utilizzate questa opzione per stampare automaticamente sul fronte e sul retro della tessera.

Aprile 2014 Pagina 39 di 80

Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1




- Selezionate questa opzione per stampare automaticamente a colori sul fronte e con resina nera sul retro della tessera (utilizzando nastri di stampa a colori YMCKO o YMCKOK).
- Selezionate questa opzione per:
- Stampare la prima pagina di un file composto da due sul retro della tessera.

0

- Stampa con la resina nera sul lato con il chip di una Smart card.
- (Nota: La seconda pagina del file verrà stampata sul fronte della tessera.)
- Utilizzate questa opzione per stampare solo sul retro della tessera.

4.6.1 Forniture

Fare clic su Rileva automaticamente la barra multifunzione installati per ogni lavoro di stampa. per verificare che il tipo di nastro selezionato corrisponda alla nastro installato. La stampante cambia il tipo di nastro per l'impostazione corretta. La finestra di dialogo indica che l'impostazione corrente è cambiata o che il tipo di nastro corrente sia corretto.

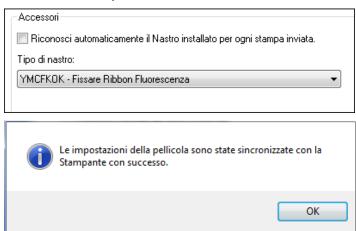

4.6.1.1 Scheda Opzioni dispositivo (menù a discesa Tipo di nastro)

Utilizzare l'opzione Ribbon Type per selezionare manualmente il tipo di nastro.

Passo Procedimento

- 1 Deselezionare Rileva automaticamente la barra multifunzione installati per ogni lavoro di stampa.
- 2 Fare clic sul pulsante a discesa del campo Tipo nastro.
- 3 Selezionare il tipo di nastro preferito. Le scelte disponibili variano, in base alla compatibilità con il vostro modello di stampante. Per le carte riscrivibili, selezionare Nessuno riscrivibili.

Pagina 40 di 80 Aprile 2014



4.6.1.2 Scheda Opzioni dispositivo (sola scrittura)

Potete utilizzare questa opzione per le tessere riscrivibili. Selezionate l'opzione Solo scrittura.

L'impostazione predefinita permette alla stampante di cancellare la tessera precedentemente stampata, quindi stampa le nuove informazioni sulla tessera.

Se state stampando su una tessera nuova, selezionate **Nessuno – Riscrivibile** per velocizzare la procedura. La tessera verrà completamente cancellata e ristampata. Non esiste un'opzione per selezionare aree specifiche da cancellare.

Per stampare/cancellare una determinata sezione utilizzare la scheda del driver **Proteggi/stampa area**. Selezionare l'area di stampa come per la stampa con nastro a colori.

Per cancellare più tessere, utilizzate l'opzione **Cancellatore tessere riscrivibili Fargo Workbench**. Questa opzione non stampa. Cancellerà solamente.

Attenzione: Per queste tessere non viene usato nessun nastro. Non caricare nessun nastro nella stampante per questo processo. La stampa col nastro su tessere sovrascrivibili le rovinerebbe.

Crittografare i dati di lavoro

4.6.1.3 Crittografare i dati di lavoro

Fare clic su questa opzione per crittografare le informazioni sul lavoro di stampa per una maggiore sicurezza.

Opzioni	
Ruota facciata anteriore di 180 gradi	
Ruota facciata posteriore di 180 gradi	Crittografare i dati di lavoro
Disabilita stampa	
Effettua solo la Stampa	
☐ Inverti Immagine pannello F	

Aprile 2014 Pagina 41 di 80



4.6.2 Pannelli fluorescenti

Colore colorante fluorescente è luminoso quando la luce nera viene applicato ad esso. Il nastro YMCFKO / YMCFKOK è un modo economico per aggiungere un livello incrementale completamente personalizzabile della sicurezza alla foto carte di identificazione.

4.6.2.1 Selezione del tipo di pannello fluorescente

I nastri YMCFKO/YMCFKOK sono un modo economico per aggiungere un livello ulteriore, completamente personalizzabile, di sicurezza alle vostre tessere identificative con foto.


Procedura: Questa procedura vi consente di configurare i dati che vengono stampati con il pannello fluorescente dei nastri YMCFKO/YMCFKOK.

Nota: Una volta impostati correttamente il driver e Workbench, potrete utilizzare qualsiasi software per stampare lo speciale pannello fluorescente del nastro su una tessera.

Nastri: Questi nastri contengono pannelli con il giallo **(Y)**, il magenta **(M)**, il ciano **(C)** e la resina nera **(K)**, e sono in grado di creare tessere identificative a colori stampate anche sui bordi. Inoltre, il nastro contiene un pannello con tinta fluorescente **(F)** che vi permetterà di stampare un'immagine fluorescente standard o personalizzata che è completamente invisibile finché non viene esposta alla luce ultravioletta.

Put a check mark on Invert F-Panel Image (Reverse Image panel F) to create a negative image. fluorescent. Means that, when the card is and moves to UV light, the light areas of the image are white or fluorescent and dark colors remain as such. This can serve as the color fluorescent lights when exposed to black light.

By default, the dark areas of the image are fluorescent, on the lighter or white color is not applied. For more details, refer to the procedures for data configuration fluorescent (panel F ribbons YMCFKO) using Workbench and Data Configuration fluorescent (panel F ribbons YMCFKO).

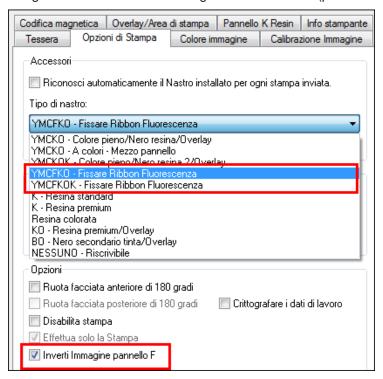

Pagina 42 di 80 Aprile 2014



4.6.2.2 Creazione di un'immagine fluorescente personalizzata con l'utilizzo di un nastro YMCFKO

Ci sono tre (3) metodi che possono essere adoperati per completare la creazione di un'immagine fluorescente quando si utilizza un nastro YMCFKO.

Primo metodo: Il primo metodo utilizza l'utility Fargo Workbench per creare un'immagine statica che sarà applicata automaticamente a ogni tessera inviata alla stampante.

Secondo metodo: Il secondo metodo (descritto più avanti) consente di creare l'immagine relativa al pannello fluorescente direttamente nel software per la creazione dei badge.

Nota: In questo modo potete stampare un'immagine fluorescente unica, ad esempio la foto del proprietario della tessera, su ogni tessera.


Terzo metodo: Il terzo metodo è descritto nel Manuale di utilizzo Asure ID.

4.6.2.3 Configurazione dei dati fluorescenti (panello F dei nastri YMCFKO) con l'utilizzo dell'applicazione

Questa procedura crea un'immagine fluorescente sulla vostra tessera utilizzando una semplice stringa di comando all'interno della vostra applicazione per la creazione di badge.

Passo Procedura

- 1 **Creazione di testo fluorescente:** Create una nuova casella di testo nella vostra applicazione per la creazione di badge.
- Digitate il **TESTO** che volete appaia fluorescente e inserite **~T** prima dell'inizio del testo, senza aggiungere spazi dopo **~T**. Il testo sulla tessera inizierà dove comincia **~T**.

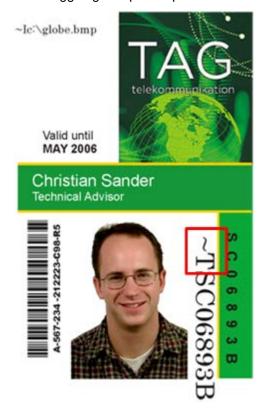

Aprile 2014 Pagina 43 di 80




Passo Procedura

3 **Creazione di un'immagine fluorescente:** In un programma di disegno separato, create l'immagine che volete sia fluorescente.



- 4 Create un'IMMAGINE con le dimensioni che volete abbia effettivamente sulla tessera e salvatela come immagine in toni di grigio o bmp da 1 bit nella root c:\.
 - Non inserite spazi nel nome del file.
- Create una nuova casella di testo nella vostra applicazione per la creazione di badge e digitate ~I seguito dal percorso della vostra immagine. L'angolo in alto a sinistra della vostra immagine inizierà all'angolo in alto a sinistra della casella di testo.

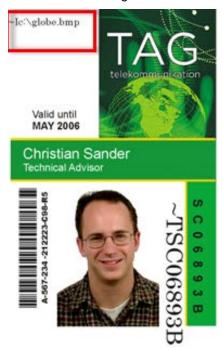

- 6 Impostazione delle preferenze della stampante. Consultate i passi 8 e 9 più avanti.
- 7 Impostate il nastro come YMCFKO nelle preferenze di stampa. Nota: Potete anche utilizzare il pulsante Automatically detect the installed Ribbon for every print job (Rileva automaticamente il nastro installato a ogni stampa).

Pagina 44 di 80 Aprile 2014



Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

- 8 Mettete un segno di spunta su Invert F-Panel Image (Inverti immagine pannello F) per creare un negativo dell'immagine. fluorescente.
 - Questa funzionalità fa sì che, quando la tessera viene e sposta alla luce UV, le aree chiare o bianche dell'immagine siano fluorescenti e che i colori scuri restino tali.
 - Questo può servire perché il colore fluorescente si illumina quando viene esposto a luce nera.

Per impostazione predefinita, le aree scure dell'immagine sono fluorescenti, su quelle più chiare o bianche non viene applicato colore.

Nota: Questa opzione potrebbe migliorare l'aspetto dell'immagine delle persone se utilizzata per il logo.


9 La stampante stamperà l'IMMAGINE BMP sulla tessera nella posizione ~I. La stampante stamperà il TESTO fluorescente sulla tessera nella posizione ~T.

Aprile 2014 Pagina 45 di 80



4.7 Utilizzare la scheda Colore immagine

Cliccate sulla scheda Image Color option (Opzioni colore immagine) per aprire la finestra mostrata qui sotto.

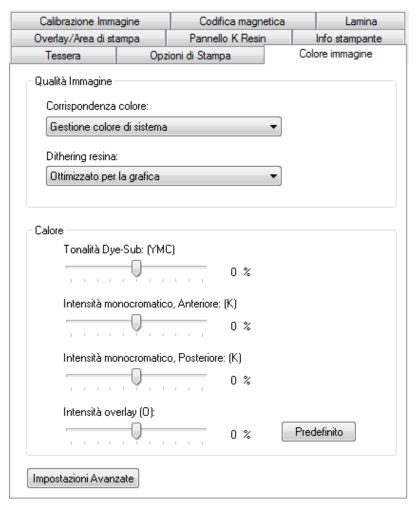

Selezionate il metodo per la mescolanza colori adeguato al tipo di immagine da stampare. Questa
opzione ha effetto sugli oggetti stampati solo con resina. Selezionate Ottimizzato per la grafica
quando stampate disegni e grafici (ad es., clipart, loghi ecc.) con la resina.

0

- Selezionate Ottimizzato per le grafica quando stampate immagini di qualità fotografica con la resina.
- Utilizzate il menù a discesa Corrispondenza colore per scegliere le opzioni della corrispondenza colore più adatte al tipo di stampa che dovete fare.
- Scegliete Nessuno per aumentare la velocità di stampa a discapito del colore o se utilizzate software esterni per la corrispondenza colore.

Pagina 46 di 80 Aprile 2014





O

- Selezionate **Sistema di gestione del colore** e il colore verrà regolato da Windows. In questo modo otterrete una corrispondenza colore più vicina alle specifiche RGB.
- Controllate quanto le immagini sono chiare o scure nel complesso regolando il cursore Intensità sublimazione colore.
- Spostate il cursore verso sinistra per utilizzare meno calore e ottenere una stampa più chiara.

0

- Spostatelo verso destra per utilizzare più calore e ottenere una stampa più scura o con più saturazione. Questa regolazione agisce solo sulle immagini stampate con i pannelli a sublimazione di colore (YMC).
- Utilizzate questa opzione per controllare il quantitativo di calore utilizzato dal dispositivo quando stampa con il/i pannello/i di resina nera contenuto/i in un nastro a colori o quando stampa con un nastro con sola resina regolando il cursore Calore resina.
- Spostate il cursore verso sinistra per: (a) utilizzare meno calore nella procedura di stampa e (b) far sì che le immagini siano più chiare o con meno saturazione.

0

- Spostate il cursore verso destra per: (a) utilizzare più calore nella procedura di stampa e (b) far sì che le immagini siano più scure o con più saturazione.
- Utilizzate questa opzione per controllare il quantitativo di calore impiegato dal dispositivo quando stampa con il pannello protettivo.
- Spostate il cursore verso sinistra per utilizzare meno calore durante la stampa.

0


• Spostate il cursore verso destra per utilizzare più calore durante la stampa.

Aprile 2014 Pagina 47 di 80



4.7.1 Impostazioni avanzate

Fare clic sul pulsante Impostazioni avanzate per visualizzare la finestra Avanzate Immagine a colori

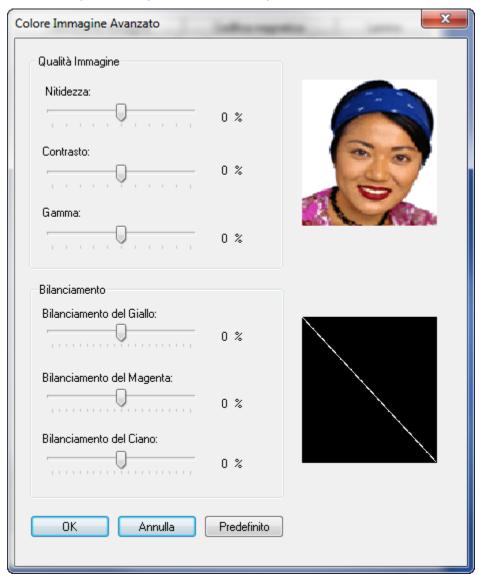

- Potete utilizzare questa opzione per controllare la qualità dell'immagine. Le impostazioni di nitidezza, contrasto e gamma si regolano da qui.
- Queste impostazioni servono a regolare il bilanciamento del colore di giallo, magenta e ciano.
- Spostate il cursore verso sinistra per diminuire il quantitativo utilizzato durante la stampa.

0

• Spostate il cursore verso destra per aumentare il quantitativo utilizzato durante la stampa.

Pagina 48 di 80 Aprile 2014



4.8 Utilizzo della scheda Image Calibrate (Calibrazione immagine)

Utilizzate la scheda Image Calibrate (Calibrazione immagine) per controllare la posizione dell'area stampabile rispetto alla tessera.



- Utilizzate i controlli Posizione immagine per regolare il posizionamento complessivo dell'area di stampa in modo da centrare quest'ultima sulla tessera.
- Utilizzate la scheda Calibrazione per controllare la posizione dell'area stampabile rispetto alla tessera.
- Il valore massimo della regolazione verticale e orizzontale è ±100 pixel (10 pixel = circa 0,03"/ 0,8 mm).
- Le frecce per la regolazione verticale e orizzontale puntano all'interno della finestra Posizionamento immagine, che rappresenta la direzione in cui si muove l'immagine stampata.
- Utilizzate la regolazione Orizzontale per spostare l'immagine verso:
- Utilizzate la regolazione verticale per spostare l'immagine verso:
- Il lato posteriore della stampante se viene inserito un numero positivo;
- Il lato anteriore della stampante se viene inserito un numero negativo.
- Utilizzate la regolazione Orizzontale per spostare l'immagine verso:
- Il lato di uscita delle tessere se viene inserito un numero positivo.
- Il lato di ingresso delle tessere se viene inserito un numero negativo.


Aprile 2014 Pagina 49 di 80



4.9 Utilizzo della scheda Magnetic Encoding (Codifica magnetica)

Selezionate la scheda Magnetic Encoding (Codifica magnetica) per mostrare le opzioni che controllano la procedura di codifica della banda magnetica. Queste opzioni vanno utilizzate solo se la stampante ha un Modulo opzionale di codifica della banda magnetica.

Consultate le relative tabelle e procedure più avanti per ulteriori dettagli su come utilizzare la finestra della scheda Magnetic Encoding (Codifica magnetica).

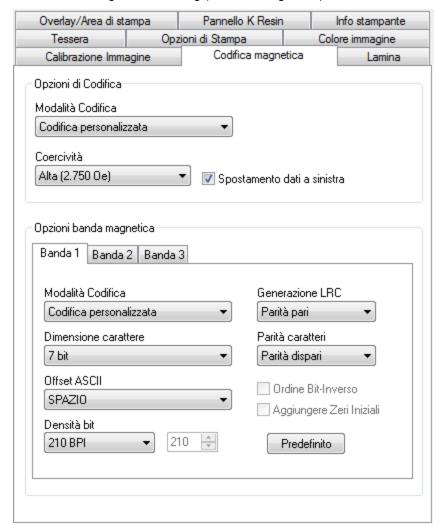

4.9.1 Opzioni di codifica

Sono disponibili due modalità di codifica, ISO Codifica e personalizzata codifica o la modalità Raw codifica binaria.

Pagina 50 di 80 Aprile 2014



4.9.1.1 Utilizzo della scheda Magnetic Encoding (Codifica magnetica) – Standard ISO

Potete cambiare la modalità di codifica e le impostazioni di coercitività o modificare gli standard ISO per le tracce 1, 2 e 3. Per farlo, modificate correttamente queste opzioni per la codifica magnetica.

Immagine schermata	Procedura
Modalità Codifica Codifica personalizzata Codifica ISO Codifica personalizzata Codifica binaria raw Codifica JIS II	Se selezionate ISO Encoding (Codifica ISO), invierete un set di caratteri formattato. Questa selezione attiverà le schede traccia. Tuttavia, tutte le funzioni presenti nelle schede traccia sono inattive o grige e mostrano i valori predefiniti ISO, che sono i valori predefiniti elencati di seguito per tutte le tracce. La casella di controllo Shift Data Left (Sposta dati a sinistra) resta senza segno di spunta e inattiva.
Modalità Codifica Codifica ISO Codifica ISO Codifica Personalizzata Codifica binaria raw Codifica JIS II D:	Se selezionate Custom Encoding (Codifica personalizzata), tutte le opzioni saranno attive. L'impostazione Default (Predefinita) è Codifica ISO. Nota: Le impostazioni predefinite sono le stesse della codifica ISO. Tutte le funzioni delle schede Magnetic Track Options (Opzioni tracce magnetiche) sono attive.
Modalità Codifica Codifica ISD Codifica ISO Codifica Personalizzata Codifica binaria raw Codifica JIS II	Se selezionate Raw Binary Encoding (Codifica binaria grezza), invierete una stringa binaria grezza al posto di un set di caratteri formattato. Il menù a discesa per la funzione Coercivity (Coercitività) è attivo e la casella di controllo Shift Data Left (Sposta dati a sinistra) non è attiva. Tutte le funzioni sulle schede Magnetic Track Options (Opzioni tracce magnetiche) sono inattive a eccezione di Bit Density (Densità bit).
Modalità Codifica Codifica ISO Codifica ISO Codifica personalizzata Codifica binaria raw Codifica JIS II	Se selezionate JIS II Encoding (Codifica JIS II), verranno utilizzati standard specifici. Questa selezione disattiva tutte le schede (Opzioni tracce magnetiche). Disattiva anche il menù a discesa per la funzione coercitività e la casella di controllo Shift Data Left (Sposta dati a sinistra). La coercitività predefinita è 600 Oe.

Aprile 2014 Pagina 51 di 80





Immagine schermata	Procedura
Coercività Alta (2.750 0e) ▼	Selezionate l'opzione Coercivity (Coercitività) (in Oersted) corrispondente al tipo di scheda.
Super (4.000 Oe) Alta (2.750 Oe)	Coercitività alta, 4000 Oersted
Media (600 De) Bassa (300 De)	Le UltraCard III di Fargo utilizzano 2750 Oersted
Dassa (300 0e)	Coercitività media = 600 Oersted
	Coercitività bassa = 300 Oersted
Spostamento dati a sinistra	Selezionate questa opzione per spostare i dati magnetici registrati sul lato sinistro della banda magnetica della tessera.
	Questa opzione può rivelarsi utile per le tessere che vengono utilizzate con lettori a inserimento.
Opzioni banda magnetica Banda 1 Banda 2 Banda 3	Selezionate l'opzione Magnetic Track Selection (Selezione traccia magnetica) per specificare quale traccia va configurata attraverso le Opzioni della traccia magnetica.
	Serve se l'applicazione utilizzata richiede la personalizzazione del processo di codifica standard ISO.

Pagina 52 di 80 Aprile 2014



4.9.1.2 Modalità Custom Encoding (Codifica personalizzata) o Raw Binary Encoding

Potete cambiare le opzioni Magnetic Track (Tracce magnetiche) 1, 2 e 3 utilizzando la modalità Custom Encoding (Codifica personalizzata) o Raw Binary Encoding (Codifica binaria grezza). Queste opzioni non sono disponibili per le codifiche ISO o JIS II.

Immagine schermata	Procedura
Dimensione carattere 7 bit ▼	Selezionate 4 Bits per impostare i bit per carattere su 4 BPC. Nota: Questo è il valore predefinito per la traccia 3.
5 bit 7 bit	Selezionate 5 Bits per impostare i bit per carattere su 5 BPC. Nota: Questo è il valore predefinito per le tracce 2 e 3.
	Selezionate 7 Bits per impostare i bit per carattere su 7 BPC. Nota: Questo è il valore predefinito per la traccia 1.
	Selezionate 8 Bits per impostare i bit per carattere su 8 BPC.
Offset ASCII SPAZIO ▼	Selezionate NULL (NULLO) per impostare l'offset ASCII su NULLO.
NULLO SPAZIO ZERO	Selezionate SPACE (SPAZIO) per impostare l'offset ASCII su SPAZIO. Nota: Questo è il valore predefinito per la traccia 1.
	Selezionate ZERO per impostare l'offset ASCII su ZERO. Nota: Questo è il valore predefinito per le tracce 2 e 3.
Densità bit 210 BPI ▼	Selezionate 210 BPI per impostare i bit per pollice su 210 BPI. Nota: Questo è il valore predefinito per le tracce 1 e 3.
75 BPI 210 BPI 128 BPI BPI Speciale	Selezionate Custom BPI (BPI personalizzato) , che attiva la casella di testo BPI personalizzati. Nota: Il limite inferiore è 75, quello superiore 210.
Generazione LRC Parità pari ▼	Selezionate No LRC (Niente LRC) per impostare Generazione LRC su nessuna.
No LRC Parità pari Parità dispari	Selezionate Even Parity (Parità binaria) per impostare Generazione LRC su parità binaria. Nota: Questo è il valore predefinito per tutte le tracce.
	Selezionate Odd Parity (Disparità binaria) per impostare Generazione LRC su disparità binaria.
Parità caratteri Nessuna parità ▼	Selezionate No Parity (Nessuna parità) per impostare la parità del carattere su nessuna.
Nessuna parità Parità pari Parità dispari	Selezionate Even Parity (Parità binaria) per impostare la parità del carattere su parità binaria.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Selezionate Odd Parity (Disparità binaria) per impostare la parità del carattere su disparità binaria. Nota: Questo è il valore predefinito per tutte le tracce.


Aprile 2014 Pagina 53 di 80



Immagine schermata	Procedura		
Ordine Bit-Inverso Aggiungere Zeri Iniziali	Reverse Bit Order (Inverti l'ordine dei bit) serve a invertire i bit dei caratteri ed è usato per crittografare i dati in programmi specifici.		
	Add Leading Zeros (Aggiungi zeri iniziali) serve ad aggiungere un certo numero di zeri iniziali alla stringa magnetica per spostare l'inizio dei dati codificati in programmi specifici per la cifratura dei dati.		

4.9.2 Posizionamento delle tracce ISO

Il modulo per la codifica magnetica codifica le tracce solo seguendo lo standard per bande magnetiche ISO 7811-2. Per il posizionamento delle tracce, osservate l'immagine qui sotto.

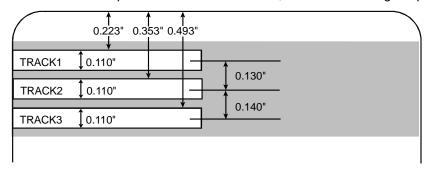

4.9.3 Stringa esemplificativa

Traccia 1: ~1%JULIEANDERSON^1234567890?

Traccia 2: ~2;1234567890987654321?

Traccia 3: ~3;1234567890987654321?

Traccia	Indicatore di inizio	Indicatore di fine	Separatore di campo	Caratteri validi	Numero massimo di caratteri
Banda 1	%	?	٨	ASCII 32-95	78
Banda 2	;	?	=	ASCII 48-63	39
Banda 3	;	?	=	ASCII 48-63	106

Pagina 54 di 80 Aprile 2014



4.9.3.1 Invio delle informazioni delle tracce

I dati delle tracce magnetiche vengono inviati sotto forma di stringhe di testo dall'applicazione software al driver della stampante.

Perché il driver della stampante possa distinguere tra i dati delle tracce magnetiche e il resto degli oggetti stampabili, è necessario aggiungere dei caratteri specifici ai dati da codificare.

Questi specificano quali dati e tracce devono essere codificati e segnano l'inizio e la fine della stringa di dati. In Alcuni casi, questi caratteri specifici vengono aggiunti automaticamente alla stringa dei dati delle tracce da programmi software ID.

Nella maggior parte dei casi, l'utente deve fare attenzione ad aggiungere questi caratteri alla stringa dei dati delle tracce magnetiche. Se questi caratteri non vengono aggiunti ai dati delle tracce, il testo che si vuole codificare nella tracce magnetiche verrà stampato sulla tessera. Per evitare questo problema, le informazioni da codificare nelle tracce vanno inserite come descritto di seguito.

Quando si inseriscono i dati delle tracce, per prima cosa viene inserita una tilde, ~, seguita dal numero della traccia (1, 2 o 3) su cui vanno codificati i dati. Dopo il numero della traccia, vengono inseriti i dati da codificare.

Il primo carattere della stringa di dati deve essere l'indicatore di inizio traccia (SS), l'ultimo deve essere l'indicatore di fine traccia (ES).

I caratteri o dati compresi tra SS e ES possono comprendere tutti i caratteri validi relativi a ogni traccia.

Il numero di questi caratteri, tuttavia, non può superare il valore massimo relativo a ogni traccia.

Per segmentare i dati delle tracce va utilizzato il separatore di campo appropriato. La tabella qui sotto mostra gli SS, ES, FS e i caratteri validi per ogni traccia.

Aprile 2014 Pagina 55 di 80



Tabella 1: Tabella di riepilogo di caratteri e codici ASCII

Codice ASCII	Carattere	Codice ASCII	Carattere	Codice ASCII	Carattere
32	spazio	56	8	80	Р
33	!	57	9	81	Q
34		58	:	82	R
35	#	59	;	83	S
36	\$	60	<	84	Т
37	%	61	=	85	U
38	&	62	>	86	V
39	'	63	?	87	W
40	(64	@	88	Х
41)	65	А	89	Υ
42	*	66	В	90	Z
43	+	67	С	91	[
44	'	68	D	92	\
45	-	69	Е	93]
46		70	F	94	۸
47	/	71	G	95	_
48	0	72	Н		
49	1	73	I		
50	2	74	J		
51	3	75	К		
52	4	76	L		
53	5	77	М		
54	6	78	N		
55	7	79	0		


Pagina 56 di 80 Aprile 2014



4.10 Overlay / Print Area Tab

Utilizzare la scheda Overlay / Print Area per controllare e personalizzare dove il pannello Overlay (O) e / o l'area di stampa appaiono sulla carta. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata per stampare e sovrapporre l'intera scheda.

L'orientamento dell'area di visualizzazione carta dipende dall'orientamento specificato nel modello.

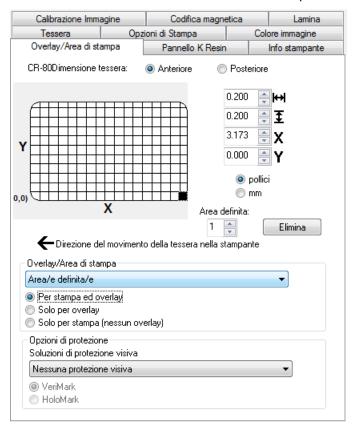

- Utilizzate questa scheda per controllare e personalizzare la posizione del pannello protettivo (0) e/o dell'area di stampa. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su stampa e proteggi tutta la tessera.
- Selezionate Stampa e protezione perché le aree tracciate si applichino sia alla procedura di stampa che a quella di protezione.

0

 Selezionate Solo protezione perché le aree tracciate si applichino solo alla procedura di protezione. In questo modo, sarà ancora possibile stampare su tutta la tessera e l'opzione avrà effetti unicamente sulla protezione.

0

 Selezionate Solo stampa (nessuna protezione) perché le aree tracciate si applichino solo alla procedura di stampa. In questo modo, la protezione verrà disabilitata del tutto e non verrà applicata.

Aprile 2014 Pagina 57 di 80





• Selezionate Tutta la tessera e la stampante proteggerà e/o stamperà l'intera tessera.

0

 Selezionate Area/e definita/e e la stampante proteggerà e/o stamperà solo le aree selezionate e definite.

О

• Selezionate **Area/e non definita/e** e la stampante proteggerà e/o stamperà solo negli spazi al di fuori dell'area selezionata e definita.

0

• Selezionate **Ometti area chip** e la stampante proteggerà e/o stamperà solo nello spazio al di fuori dell'area di posizionamento standard del chip.

0


 Selezionate Ometti area banda magnetica e la stampante proteggerà e/o stamperà solo nello spazio al di fuori dell'area di posizionamento standard di una banda magnetica ISO.

0

• Selezionate **Ometti area firma** e la stampante proteggerà e/o stamperà solo nello spazio al di fuori dell'area di posizionamento standard di un box per la firma.

Pagina 58 di 80 Aprile 2014



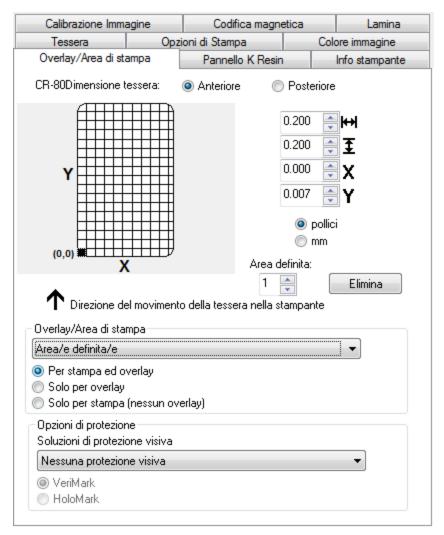


- Il menù a discesa Soluzioni sicurezza visiva serve a selezionare quale tipo di sicurezza visiva sarà utilizzato.
- L'elenco a discesa s è selezionabile solo per il fronte della tessera. Visual Security non può essere utilizzato per il retro della tessera.
- Queste azioni vengono effettuate quando viene selezionata una zona per la sicurezza visiva.
- L'opzione Proteggi/stampa area viene disabilitata.
- Opzioni di sicurezza diventa selezionabile.
- Selezionate Orizzontale in Orientamento sulla scheda Tessera per utilizzare le soluzioni di sicurezza visiva da A a D.
- Selezionate Verticale in Orientamento sulla scheda Tessera per utilizzare Soluzioni di sicurezza visiva da E a H.

Aprile 2014 Pagina 59 di 80



4.11 Utilizzo della scheda Pannello resina K

Utilizzate questa scheda per controllare dove stamperà il panello di resina nera (K) in un nastro a colori.

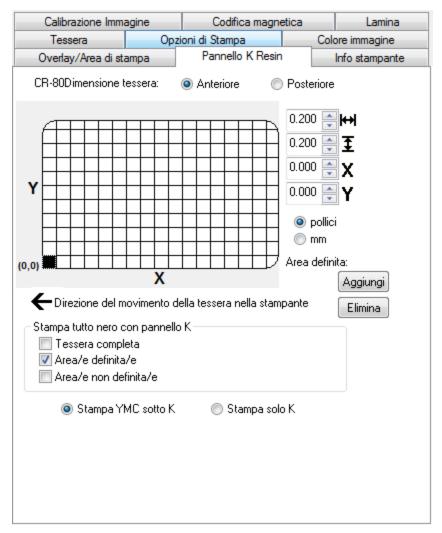

- Selezionate una delle tre opzioni elencate in **Stampa tutti i neri con il pannello K** se il testo in bianco e nero o i codici a barre non utilizzano font TrueType e/o non vengono stampati utilizzando il pannello di resina nera.
- Quando queste opzioni non sono selezionate, il driver della stampante stamperà automaticamente il testo in bianco e nero e i codici a barre TrueType solo con il pannello di resina nera (K).
- Selezionate **Tutta la tessera** e la stampante utilizzerà il pannello con la resina nera (K) per stampare tutti i neri dell'immagine.
- Selezionate **Area/e definita/e** e la stampante stamperà con il pannello di resina nera (K) tutti i neri presenti in una o più aree definite.

Pagina 60 di 80 Aprile 2014



Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e//DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

- Selezionate Area/e non definita/e e la stampante utilizzerà il pannello di resina nera (K) per tutti i
 neri che trova negli spazi al di fuori delle aree definite. Nella griglia della tessera, il nero indica
 l'area che verrà stampata utilizzando il pannello di resina nera (K).
- Selezionate Area/e non definita/e e la stampante utilizzerà il pannello di resina nera (K) per tutti i neri che trova negli spazi al di fuori delle aree definite.
- Nella griglia della tessera, il nero indica l'area che verrà stampata utilizzando il pannello di resina near (K).
- Selezionate l'opzione Stampa nero con YMC per stampare tutti i neri nelle aree designate utilizzando i pannelli giallo (Y), magenta (M) e ciano (C) proprio sotto al pannello di resina nera (K), fornendo una transizione graduale dal testo o dai codici a barre stampati con resina nera.
- Selezionate **Stampa solo con K** se stampate utilizzando il pannello della resina nera (K) su uno sfondo bianco, per aumentare al massimo la nitidezza di testo e codici a barre e stampare tutti i neri nelle aree designate con il pannello di resina nera (K).


Aprile 2014 Pagina 61 di 80



4.12 Opzione area definita

L'opzione Area Definito può essere utilizzata con la K Panel Resin o le schede Overlay / Print Area per definire uno o più specifici settori.

Negli esempi, l'area definita è indicata dal contorno tratteggiato.

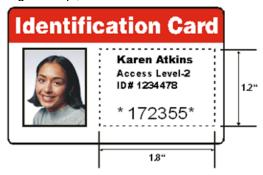



Metodo per la definizione di uno spazio unico

Passo Procedura

- 1 Sul Overlay / Print Area o scheda K Panel Resin, selezionare Area (s) Definito.
- 2 Stampare una carta e guardare nello stesso orientamento di quando esce dalla stampante.
- 3 Misurare la dimensione totale della zona e inserire le dimensioni nelle caselle dimensione.
- 4 Misurare dall'angolo in basso a sinistra della carta verso l'angolo in basso a sinistra della zona definita e immettere i valori nelle caselle X e Y.

Metodo per definire le zone più

Passo Procedura

- 1 Sul Overlay / Print Area o scheda K Panel Resin, selezionare Area (s) Definito.
- 2 Stampa una scheda con una zona definita e guardare nello stesso orientamento quando si esce dalla stampante.
- 3 Misurare la posizione dell'area definita in base alla carta stampata.
- 4 Per definire un'altra area, fare clic sul Defined Area freccia in alto.
- 5 Utilizzare le frecce Area definiti per navigare avanti e indietro da zona a zona.

Pagina 62 di 80 Aprile 2014



4.13 Utilizzo della scheda Informazioni stampante

Utilizzate le opzioni su questa scheda per vedere le informazioni su nastro, contatore tessere, n. di serie della stampante, versione del firmware e il numero per ordinare i ricambi per la stampante.

Livello del nastro: Tipo, numero per ordinare, e indicatore livello.

Stampante – contatore tessere, numero di serie e numero di versione sono visionabili qui.

	Opzioni di Stampa Colore immagine		Calibra	Calibrazione Immagine				
odifica magı	netica	Overlay/A	rea di s	ampa	Pannello	K Resin	Info star	npant
Riordino #	KO - Co : 45000	lore pieno/N	Vero res	ina/Ove	erlay			
RFID #: 56	54fedU3	800204e0						
Vuota							Piena	
- Stampante								
- Stampante	•							
-Stampante Conteggio		1	0					
	tessere:		0	01				
Conteggio	tessere:	C	_					

Aprile 2014 Pagina 63 di 80



5 Panoramica del sistema – Risoluzione dei problemi

Conoscendo la sequenza del funzionamento della stampante aiuta nella risoluzione dei problemi della stampante. Risoluzione dei problemi utilizza i pulsanti di errore della stampante, messaggi di errore e gli strumenti specifici della stampante.

5.1 Riepilogo della sequenza delle operazioni della DTC1000Me/DTC1250e//DTC4250e

Conoscere la sequenza delle operazioni effettuate dalla stampante può aiutarvi a risolvere eventuali problemi.

Passo Procedura

- 1 La stampante riceve dal PC le informazioni sul file.
- La stampante confronta il tipo di nastro installato registrato in memoria con la scelta del tipo di nastro inviata dalla stampante. Se i due tipi di nastro non sono uguali, il pulsante Pause (Pausa) (sulla destra) lampeggia.
- 3 Si avvia il motore passo-passo della stampante.
- 4 Il sensore dell'alimentazione delle tessere rileva il lato di ingresso di una tessera e il motore disattiva la leva di ingresso.
- 5 La tessera entra nella stampante e viene allineata.
- Il motore passo-passo per l'alimentazione delle tessere posiziona la tessera per la codifica magnetica (se applicabile).
- 7 I dati codificati vengono scritti sulla tessera (se applicabile).
- 8 Il codificatore magnetico verifica mentre il motore rovescia la tessera (se applicabile).
- 9 Si avvia il motore del nastro di stampa (se non si trova già sul pannello del giallo).
- 10 Il sensore del nastro di stampa cerca il pannello del giallo.
 Nota: Il codificatore del nastro di stampa rileva il numero di rotazioni necessario a esaurire un intero pannello colorato.
- 11 Si avvia il motore passo-passo della stampante.
- 12 Il sensore dell'alimentazione delle tessere rileva il lato di ingresso di una tessera.
- 13 Il motore di stampa porta la tessera al centro del rullo della platina. Arresto completo.
- 14 Il motore della testina di stampa assume la posizione di stampa.
- 15 Il sensore di chiusura stampa verifica lo stato chiuso.
- 16 Si avvia il motore passo-passo della stampante.
- 17 Il motore del nastro si avvia.
- 18 I dati delle immagini vengono stampati a caldo dalla testina di stampa fino a esaurimento. Arresto completo.
- 19 Il termistore avvia la ventola di raffreddamento della testina di stampa per mantenere una temperatura di funzionamento adeguata.

Pagina 64 di 80 Aprile 2014



Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

Passo	Procedura
20	Il motore della testina di stampa si avvia e torna alla posizione in coda.
21	Si avvia il motore passo-passo della stampante.
22	Il motore del nastro si avvia.
23	Il nastro avanza per qualche click del codificatore e si stacca dalla tessera. Arresto completo.
24	I passi da 9 a 22 vengono ripetuti tante volte quanti sono i pannelli colore/protezione.
25	A questo punto, se la stampante è solo fronte, la tessera viene espulsa; se la stampante è fronte retro, il motore di alimentazione delle tessere si avvia e porta la tessera al tavolo di ribaltamento per la stampa sul retro.
26	Arresto completo.

Aprile 2014 Pagina 65 di 80



6 Risoluzione dei problemi

6.1 Pulsante errore stampante e tabella messaggi dello schermo

Il sistema di notifica dei modelli DTC1250 e DTC4250 invia messaggi tramite le immagini dei pulsanti e non con scritte sullo schermo.

Tutte le stampanti hanno due (2) pulsanti:



Pause (Pausa)



I messaggi sullo schermo sono messaggi grafici, ad esempio:



Passo Procedura

- 1 Il pulsante **ON/OFF** () è blu quando la stampante è nello stato ON.
- 2 Il pulsante **Pause (Pausa)** () si illumina di blu quando la stampante è pronta per i dati da stampare e non si sono verificati errori.
 - Questo LED resta acceso mentre la stampante stampa finché non si verificano errori. Inoltre, questo LED si affievolirà quando la stampante entra in modalità sospensione.
- Quando si verifica un errore, il pulsante **Pause (Pausa)** () non è più blu, ma diventa rosso e lampeggia.
- 4 Quando la stampante ha dato un messaggio di errore, premete il pulsante **ON/OFF** () per cancellare l'azione in corso.

Nota: Se non si verificano altri errori, il pulsante Pause (Pausa) si illuminerà di blu.

Quando la stampante dà un messaggio di errore, premete il pulsante **Pause (Pausa)** () per ritentare l'ultima azione.

Nota: Il pulsante si illumina di blu e la stampante prova a rieseguire l'ultima azione.

Quando scaricate un file di aggiornamento, entrambi questi pulsanti sono blu e lampeggiano.

Pagina 66 di 80 Aprile 2014



Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

Passo Procedura Se è selezionata una lingua diversa dall'inglese, potete tenere premuto il pulsante Pause (Pausa) () durante la sequenza di accensione per reimpostare l'inglese come lingua. Se la stampante non ha schermo, premete o tenete premuti i pulsanti per accedere ad alcuni test interni. Per stampare una tessera con le impostazioni della stampante, tenete premuto il pulsante Pause (Pausa) () per 4 o più secondi quando la stampante è pronta e inattiva. Per stampare l'allineamento o l'auto test, tenete premuto il pulsante Pause (Pausa) () durante la seguenza di accensione

Aprile 2014 Pagina 67 di 80



6.1.1 Tabella dei messaggi di errore

In questa sezione trovate la tabella per la risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di errore. La DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e ha uno schermo in grado di mostrare i messaggi di errore della stampante.

Quando si verifica un errore nella stampante, il PC mostra un messaggio di errore, con le possibili soluzioni, sullo schermo.

Lo schermo della stampante lampeggia nel punto che richiede attenzione. Fra questi punti ci sono la stampante, il vassoio di ingresso, il codificatore magnetico, il modulo fronte retro, il percorso delle tessere, il nastro ed errori riguardanti i dati e la comunicazione del dispositivo.

La seguente tabella utilizza 3 colonne per presentare un messaggio di errore specifico o della stampante, la causa e la soluzione.


Questo formato consente a chi deve risolvere un problema di identificare l'errore e la sua causa e di effettuare la procedura di soluzione elencata nella relativa colonna.

Questa modalità di identificazione dei problemi e delle loro soluzioni dovrebbe fornire un metodo efficiente per risolverli.

Se riscontrate problemi che non riuscite a risolvere con l'aiuto di questa tabella, contattate il supporto tecnico. Consultate: Sezione 10: Supporto tecnico HID Global.

Esempio di un messaggio:

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
# 81 Alimentazione delle tessere non	La stampante non riesce a prelevare le tessere dal vassoio di ingresso.	Effettuate i controlli che seguono, poi premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare.
funzionante		Verificate che lo spessore delle tessere impostato corrisponda a quello delle tessere utilizzate.
		Verificate che il rullo pulente sia installato correttamente sulla cartuccia del nastro.
		Controllate lo scorrimento delle tessere. Se necessario, avviate la routine di pulizia della stampante.
		Verificate che le tessere che state utilizzando rientrino nelle dimensioni consentite.
		Verificate che le tessere non siano attaccate l'una all'altra.

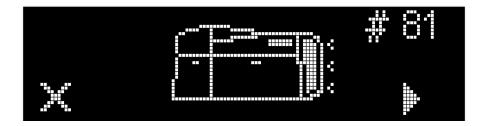

Pagina 68 di 80 Aprile 2014



6.1.2 Risoluzione dei problemi con la tabella dei messaggi di errore

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
# 2 Errore movimento testina	Si è verificato un malfunzionamento nella testina di stampa.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 8 Errore sensore testina	Il sensore della temperatura della testina di stampa non funziona o non è connesso adeguatamente. Oppure, la testina di stampa non si raffredda adeguatamente.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 9 Necessario riavvio	Il firmware della stampante ha rilevato un errore di sistema non meglio identificato.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 25 Nastro non installato	Non ci sono nastri installati nella stampante.	Installate un nastro e riprovate.
# 30 Errore codifica magnetica	La verifica della codifica magnetica non è riuscita.	Provate a codificare un'altra tessera. Verificate che le tessere abbiano la banda magnetica. Sostituite il modulo per la codifica magnetica.
# 31 Modulo cod. magn. assente	La stampante non è configurata per il tipo di dati codificati che state tentando di inviare.	Assicuratevi che non vengano inviati dati di codifica insieme alle informazioni di stampa e ristampate la tessera. Installate un modulo di codifica magnetica.

Aprile 2014 Pagina 69 di 80





Messaggio di errore	Causa	Soluzione
# 38 # 39 # 40 EEPROM corrotta Errore di lettura EEPROM	Sono stati ripristinati i valori di fabbrica della EEPROM.	Se sono state apportate modifiche nella scheda Advanced Settings (Impostazioni avanzate) del driver di stampa, cliccate sul pulsante Default (Predefiniti) per resettare questi numeri. Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 44 Errore inceppamento/posizionamento ribaltatore	Una tessera si è incastrata nel tavolo di ribaltamento della stampante. Il ribaltatore non si è posizionato correttamente mentre allineava o ribaltava una tessera.	Togliete le tessere dal tavolo di ribaltamento utilizzando i pulsanti per farle uscire. Riprendete a stampare. Quando la stampante è accesa, il tavolo di ribaltamento dovrebbe essere in pari. Se il tavolo di ribaltamento è inclinato, aprite la porta di uscita delle tessere e mettetelo in pari manualmente. A questo punto, spegnete e riaccendete la stampante per resettarla. Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 45 Modulo fronte retro non installato	Avete chiesto di stampare sul retro di una tessera senza che sia installato il modulo fronte retro.	Se è presente un modulo fronte retro, assicuratevi che l'opzione Stampa fronte retro sia impostata correttamente nel driver di stampa. Installate un modulo fronte retro.
# 64 # 65 # 66 Necessario riavvio	Il firmware della stampante ha rilevato un errore di sistema non meglio identificato.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 68 Tessera inceppata	Una tessera si è incastrata nella stazione di stampa o nel modulo fronte retro.	Risistemate la tessera inceppata e premete il pulsante Pause (Pausa).

Pagina 70 di 80 Aprile 2014



Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
# 70 Alimentazione multipla	La stampante ha prelevato più tessere insieme.	Verificate che lo spessore delle tessere impostato corrisponda a quello delle tessere utilizzate e premete il pulsante Pause (Pausa) .
		Controllate lo scorrimento delle tessere. Se necessario, avviate la routine di pulizia della stampante.
		Verificate che il rullo pulente sia installato correttamente sulla cartuccia del nastro.
		Verificate che le tessere non siano attaccate l'una all'altra.
# 81 Alimentazione delle tessere non funzionante	La stampante non riesce a prelevare le tessere dal vassoio di ingresso.	Effettuate i controlli che seguono, poi premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare.
		Verificate che lo spessore delle tessere impostato corrisponda a quello delle tessere utilizzate.
		Verificate che il rullo pulente sia installato correttamente sulla cartuccia del nastro.
		Controllate lo scorrimento delle tessere. Se necessario, avviate la routine di pulizia della stampante.
		Verificate che le tessere che state utilizzando rientrino nelle dimensioni consentite.
		Verificate che le tessere non siano attaccate l'una all'altra.
# 82 Inceppamento magn.	Una tessera si è incastrata nella stazione per la codifica magnetica	Togliete le tessere dalla stazione per la codifica magnetica utilizzando i pulsanti per farle uscire.
		Premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare.
# 91	Il nastro di stampa è terminato.	Cambiate il nastro.
Nastro finito	terminato.	Premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare o il pulsante ON/OFF per annullare l'operazione.

Aprile 2014 Pagina 71 di 80





Messaggio di errore	Causa	Soluzione
# 93 Nastro sbagliato	Il nastro di stampa installato non corrisponde a quello selezionato nel driver di stampa.	Cambiate il nastro nella stampante o il tipo di nastro selezionato nel driver della stampante. Premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare o il pulsante ON/OFF per annullare l'operazione.
# 97 Errore ricerca nastro	Il nastro non riesce a trovare il pannello successivo. Controllate se ci sono inceppamenti o rotture.	Ricalibrate il sensore del nastro. Se il nastro si è rotto, riparatelo utilizzando del nastro adesivo per riattaccarlo sul rocchetto di avvolgimento. Sostituite il nastro. Premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare o il pulsante ON/OFF per annullare l'operazione.
# 99 Errore nastro	Il nastro di stampa si è rotto o inceppato.	Se si è inceppato, sistematelo. Se il nastro si è rotto, riparatelo utilizzando del nastro adesivo per riattaccarlo sul rocchetto di avvolgimento. Premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare o il pulsante ON/OFF per annullare l'operazione.
# 100 Errore nastro RFID	Manca il nastro o le informazioni sul nastro sono corrotte o errate.	Verificate che le impostazioni del driver della stampante indichino il nastro corretto. Provate con un nuovo nastro e continuate. Premete il pulsante ON/OFF per annullare l'operazione.
# 102 # 103 # 104 #3 Errore testina	La testina ha qualche problema.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.

Pagina 72 di 80 Aprile 2014



Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
# 106 Errore dati di stampa	I dati di stampa inviati alla stampante sono corrotti o si è verificata un'interruzione nella trasmissione.	Controllate il cavo di connessione. Selezionate il pulsante ON/OFF per annullare la stampa e inviate nuovamente i dati.
# 107 Errore di stampa	È stato rilevato un errore nel corso della stampa.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 109 # 113 Errore rilascio nastro	La stampante non riesce a localizzare il pannello successivo e non rilascia il nastro dalla tessera.	Assicuratevi che il nastro non sia attaccato alla tessera. Sostituite il nastro. Ricalibrate il sensore del nastro. Se il nastro è rotto, riparatelo utilizzando del nastro adesivo per riattaccarlo sul rocchetto di avvolgimento. Premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare.
# 110 Tessera inceppata/errore allineamento	Una tessera si è incastrata nella stazione di stampa o nel modulo fronte retro.	Liberate la tessera inceppata. Premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare.
# 111 Caricamento testina	Si è verificato un errore irreversibile durante la stampa.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 112 Tessera inceppata/errore allineamento	Una tessera si è incastrata nella stazione di stampa o nel modulo fronte retro.	Liberate la tessera inceppata. Premete il pulsante Pause (Pausa) per continuare.
# 128 # 170 Calibra nastro	Il sensore del nastro di stampa è fuori calibrazione o non funziona.	Calibrate il sensore del nastro. Controllate se qualcosa ostruisce il sensore e riprovate.

Aprile 2014 Pagina 73 di 80





Messaggio di errore	Causa	Soluzione
# 131 Errore inceppamento/posizionamento	Una tessera si è incastrata nel tavolo di ribaltamento della stampante.	Togliete le tessere dal tavolo di ribaltamento utilizzando i pulsanti per farle uscire.
ribaltatore	Il ribaltatore non si è posizionato correttamente mentre allineava o ribaltava una tessera.	Riprendete a stampare. Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 136 Stampa disabilitata da SecureGuard	La stampa è stata disabilitata da SecureGuard fino al ricevimento di una password.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 139 Rimuovete il nastro	Il nastro deve essere rimosso.	Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
# 144 EEPROM corrotta Errore di lettura EEPROM	Sono stati ripristinati i valori di fabbrica della EEPROM.	Se sono state apportate modifiche nella scheda Advanced Setting (Impostazioni avanzate) del driver di stampa, cliccate sul pulsante Default (Predefiniti) per resettare questi numeri. Resettate la stampante e riprovate. Se il problema persiste, chiamate l'assistenza tecnica.
#202 Codificatore non installato	State provando a inviare dati codificati, ma la stampante non possiede questo tipo di codificatore. iCLASS, Prox, Mifare, SmartCard	Assicuratevi che non vengano inviati dati di codifica insieme alle informazioni di stampa e ristampate la tessera. Installate un modulo di codifica.

Pagina 74 di 80 Aprile 2014



6.1.3 Strumenti specifici della stampante



Le icone di stato sono le seguenti:



Questa icona indica che il nastro di stampa è quasi finito e presto dovrà essere sostituito. Nei modelli DTC1250 e DTC4250e dovete sostituire tutta la cartuccia.



Questa icona indica che la stampante deve essere pulita.

Questa icona compare solo nel caso di stampanti con doppio vassoio di ingresso e indica che attualmente è selezionato l'ingresso superiore.

Questa icona compare solo nel caso di stampanti con doppio vassoio di ingresso e indica che attualmente è selezionato l'ingresso inferiore.

Premete il pulsante per scorrere fra i dettagli della stampante ed eseguire l'azione.

Premete il pulsante per selezionare un'opzione.

Quando selezionate , utilizzate la freccia in basso a sinistra per scorrere tr informazioni, stampe di prova e lingue e uscite.

Utilizzate la freccia per avviare l'opzione.

La freccia curva vi riporterà alla prima schermata.

Aprile 2014 Pagina 75 di 80



6.1.3.1 Altri strumenti specifici della stampante

Etichetta	Descrizione
INFO	Tipo di stampante
	Versione del firmware
	Indirizzo IP
	Fronte retro
	Laminazione
	Codifiche magnetiche
	E-Card
	Password
	Contatore tessere
STAMPE DI	Color Photo (Foto a colori):
PROVA	Selezionatelo per stampare una tessera a colori e provare il funzionamento della comunicazione e l'integrità.
	Allineamento:
	Selezionatelo per stampare una tessera da utilizzare per allineare l'immagine da stampare alla tessera.
	Impostazioni:
	Selezionatelo per stampare una tessera con le impostazioni avanzate.
	Resina:
	Selezionatelo per stampare una tessera di prova con RESINA.
	Riscrivibile:
	Selezionatelo per CANCELLARE una tessera riscrivibile.
	Magnetica:
	Selezionatelo per provare la codifica magnetica. (solo Hi-Co)
	Laminazione:
	Selezionatelo per laminare una tessera di prova.
Selezione vassoio	Possibilità di selezionare da quale vassoio la stampante preleva le tessere. Si applica alle stampanti con doppio vassoio.

Pagina 76 di 80 Aprile 2014



Stampante per tessere DTC1000Me/DTC1250e/ /DTC4250e, PLT-01724, Rev. 1.1

Etichetta	Descrizione
Cassetta degli	Pulizia stampante:
attrezzi	Selezionatelo per avviare la routine di pulizia della stampante.
	Pulizia laminatore:
	Selezionatelo per avviare la routine di pulizia del laminatore.
	Calibrazione magn:
	Selezionatelo per calibrare il sensore magnetico
	Calibrazione sensore nastro:
	Selezionatelo per calibrare il sensore del nastro.
	Rete:
	Selezionatelo per configurare le opzioni di rete.
Lingua	Lingua:
	Selezionatelo per cambiare la lingua della stampante.
Esci	Esci:
	Selezionatelo per uscire dalle opzioni degli strumenti della stampante.

Aprile 2014 Pagina 77 di 80



7 Aggiornamenti del firmware

7.1 Mise à jour d'information

Pour mettre à jour le firmware de l'imprimante, procédez comme suit:

1. Exécutez l'utilitaire Fargo Workbench Printer.

2. Si vous utilisez Fargo Workbench Version 3 ou plus:

- a. Choisissez le Workbench Utility Update Manager.
- b. Sélectionnez l'imprimante (s) que vous souhaitez mettre à jour.
- c. Cliquez sur le bouton ... radio Sélectionner le fichier du firmware pour localiser ou saisir ce dernier fichier de firmware (ARH-00373_DTC100_v2.3.3.20.frm).
- d. Recherchez le fichier de firmware ou entrez son nom puis cliquez sur Ouvrir.
- e. Cliquez sur le bouton Commencer Mise à jour du firmware pour envoyer le fichier vers l'imprimante (s).

3. Si vous exécutez une version Fargo Workbench antérieures à la version 3:

- a. Choisissez le menu de l'application en haut à gauche et sélectionnez la mise à niveau du micrologiciel.
- b. Entrez le nom du fichier de firmware ou appuyez sur le bouton Parcourir pour rechercher et sélectionner ce dernier fichier de firmware (ARH-00373_DTC100_v2.3.3.20.frm).
- c. Cliquez sur le bouton OK pour envoyer le fichier vers l'imprimante (s).
- 4. Redémarrez l'imprimante si elle ne redémarre pas automatiquement.

Pagina 78 di 80 Aprile 2014



8 Supporto tecnico HID Global

Questa sezione vi fornisce una procedura passo passo efficiente da utilizzare quando avete bisogno di contattare il supporto tecnico HID GLOBAL per questa stampante di tessere.

Contattate il team del supporto tecnico di HID Global per telefono al numero (866)607-7339 Ext #6 o via fax al numero (952) 946-8492 per assistenza tecnica aggiuntiva.

0

Contattate il supporto tecnico HID via Web su http://www.hidglobal.com/support.

- Tenete il telefono vicino alla stampante e al computer così che i tecnici possano aiutarvi a risolvere il problema.
- Siete pregati di tenere una tessera di prova e una tessera campione a portata di mano quando chiamate l'assistenza tecnica HID.

8.1 Trovare il numero di serie su una stampante Fargo

Potete sapere quando è stata prodotta la vostra stampante leggendo il numero di serie (attaccato alla vostra stampante).

Esempio numero 2: Numero di serie B2050028 (2012):

B2050028: Le prime due cifre del numero di serie indicano l'anno in cui è stata fabbricata la stampante (ad es., le cifre B2 indicano l'anno 2012).

B2**05**0028: La terza e quarta cifra del numero di serie indicano la settimana in cui è stata fabbricata la stampante (ad es., le cifre 05 indicano la quinta settimana di quell'anno).

B205**0028**: Le ultime quattro cifre indicano il numero di sequenza dell'ordine in cui sono state fabbricate le stampanti.


Aprile 2014 Pagina 79 di 80

Sede Regionale HID:

America del Nord: +1 949 732 2000 (Numero verde: 1 800 237 7769)

Europa, Medio Oriente, Africa: +44 (0) 1440 714 850

Asia Pacifica: +852 3160 9800 http://www.hidglobal.com/contact

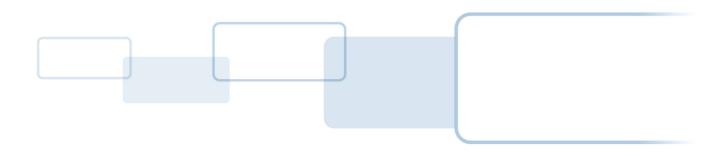

hidglobal.com